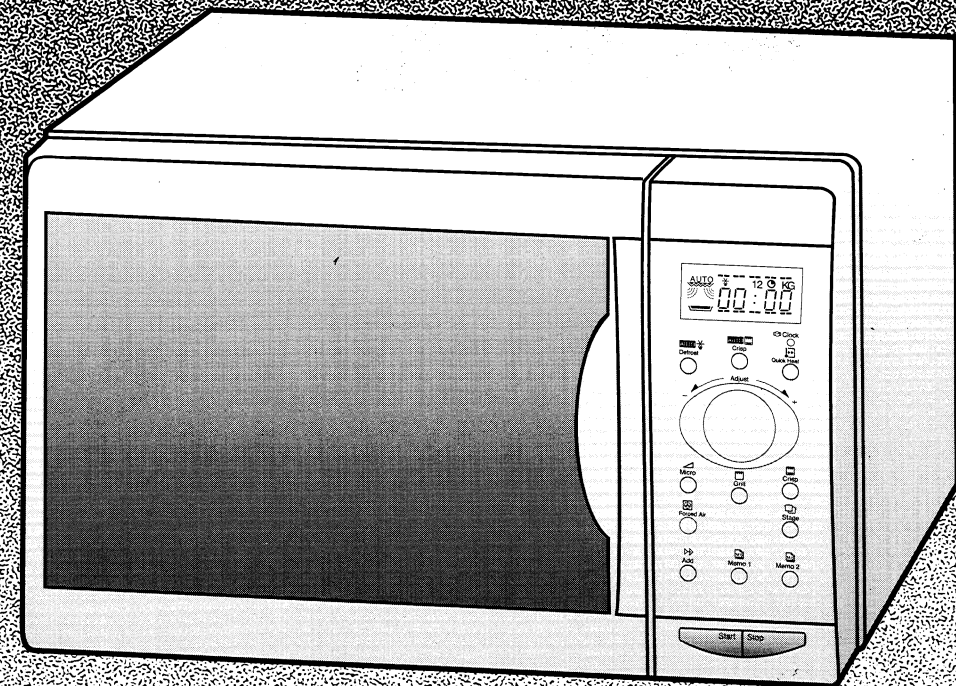


Návod k použití Návod na obsluhu

AVM 230

AVM 360



Whirlpool Sweden AB

ČESKY

OBSAH

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ	2
PŘED UVEDENÍM TROUBY DO CHODU	2
OVLÁDACÍ PANEL	3
POPIS ZNAKŮ	3
POPIS TROUBY	3
DŮLEŽITÉ: KDYŽ POUŽÍVÁTE TROUBU	4
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	4
DISPLEJ FAKULTATIVNÍCH HODIN	5
PŘERUŠENÍ PEČENÍ NEBO VAŘENÍ	6
ČAS A VÝKON	6
FUNKCE AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVÁNÍ	7
FUNKCE MANUÁLNÍHO ROZMRAZOVÁNÍ	8
FUNKCE JET START	8
FUNKCE RYCHLÉHO PEČENÍ/VAŘENÍ	9
VENTILAČNÍ FUNKCE	9
VENTILAČNÍ FUNKCE V KOMBINACI S MIKROVLNAMI	10
FUNKCE GRILU	11
KOMBINACE GRILU A MIKROVLN	11
FUNKCE CRISP	12
AUTOMATICKÁ FUNKCE CRISP	13
FUNKCE STAGE	14
FUNKCE MEMORY	15
FUNKCE ADD	15
ÚDRŽBA	16
SERVISNÍ SLUŽBA	16
PROHLÁŠENÍ KONFORMITY	17
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE VÝKONU OHŘÍVÁNÍ	17
TECHNICKÉ ÚDAJE	17

ZHODNÉ PREHLÁSENIE

My
Whirlpool Švédsko AB
Box 763
S-601 17 NORRKÖPING
ŠVÉDSKO
zodpovedne prehlasujeme, že rúra s mikrovlnným ohrevom typu Whirlpool **AVM 230/360**, na ktorú sa vzťahuje príslušné prehlásenie, sa zhoduje s doluuvedenými predpismi a ostatnými normami:
EN 60 335-1, EN 60 555-2, EN 60 555-3, EN 60 335-2-6, EN 60 335-2-25, EN 55011, EN 55014, EN 50082-1 podľa náležitosti smerníc 73/23/EEC a 89/336/EEC.

Norrköping 05.09.1994
(Miesto a dátum publikácie)



(Priezvisko a podpis alebo značka oprávnenej osoby)
/B. Engström/
Značka ES - na výrobku sa vzťahuje na predpisy EMC, 89/336/EEC.

ÚDAJE VÝKONOV ZOHRIEVANIA

Zhodné s predpismi IEC 705.
Medzinárodná elektrotechnická komisia, SC 59 H, vykonala na všetkých rúrach s mikrovlnným ohrevom štandardné skúšky zohrievania. Pri tejto rúre doporučujeme nasledovné:

AVM 230				
Skúšky	Množstvo	Približný čas	Stupeň výkonu	Nádoba
A	1000 g	12 min.	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 1/2 min.	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min.	750 W	Pyrex 3.838.80
Rozmrazenie mletého mäsa	500 g	14 1/2 min. autom. nastavenie	Pyrex 3.838.80 Položené na tanier z umelej hmoty	

AVM 360				
Skúšky	Množstvo	Približný čas	Stupeň výkonu	Nádoba
A	1000 g	12 min.	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 min.	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min.	750 W	Pyrex 3.838.80
Rozmrazenie mletého mäsa	500 g	14 1/2 min. autom. nastavenie	Pyrex 3.838.80 Položené na tanier z umelej hmoty	

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Technické charakteristiky		
Model	AVM 230	AVM 360
Napätie dodávanej energie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Spotreba elektrickej energie	3200 W	3200 W
Poistky	16 A	16 A
Výkonnosť mikrovln (podľa noriem IEC705, 1000 g vody)		
JET	1000 W	1000 W
Plný výkon	1000 W	1000 W
	850 W	850 W
	750 W	750 W
	650 W	650 W
	500 W	500 W
	350 W	350 W
Rozmrazovanie	160 W	160 W
Udržovanie teploty	90 W	90 W
Výkonnosť grilu	1200 W	1100 W
Výkonnosť funkcie varenia s ventiláciou	1400 W	1400 W
Výkonnosť grilu s mikrovlnami Výkonnosť grilu a funkcie varenia s ventiláciou	650 W	650 W
	500 W	500 W
	350 W	350 W
	160 W	160 W
	90 W	90 W
Programátor	Digitálne hodiny	Digitálne hodiny
Rozmery	V x Š x H	V x Š x H.
Vonkajšie rozmery	330x553x537	332x548x468
Vnútorný priestor rúry	227x375x395 34L	225x346x341 27L

ÚDRŽBA

Vaša mikrovlnná rúra VIP má vnútorné priestory zhotovené z nehrdzavejúcej ocele. Na rozdiel od ostatných mikrovlnných rúr, ktoré majú vnútrajšok z lakovanej ocele, jej povrch sa neznečisť zhrdzavením alebo koróziou.

Čistenie rúry je jedinou údržbou, ktorú treba bežne vykonávať. Pri tomto úkone rúru odpojte z elektrickej siete.

Kovové drôtenky pri čistení vnútorného priestoru rúry nepoužívajte, poškodili by povrch.

V pravidelných intervaloch, zvlášť ak dochádza k vykypeniu jedál, treba vybrať otáčavý tanier a vodiaci trň a vyčistiť dno rúry. Táto rúra bola zhotovená k uvedeniu do prevádzky s otáčavým tanierom, vloženým na svojom mieste.

Rúru neuvádzajte do prevádzky bez otáčavého taniera.

Pri čistení vnútorných a vonkajších priestorov rúry a dvierok používajte jemné čistiace prostriedky, vodu a mäkkú handričku.

Nenechávajte usadené zvyšky potravín v okolí dvierok.

SERVISNÉ SLUŽBY

Ak rúra nefunguje, skôr ako sa obrátite na Servisné služby, vykonajte nasledovné kontroly:

- * Otáčavý tanier a vodiaci trň sa nachádzajú vo svojich priestoroch.
- * Zástrčka je zapojená správne do elektrickej siete?
- * Dvierka sú dobre zatvorené?
- * Skontrolovali ste poistky a presvedčili sa, či nedošlo k výpadku elektrického prúdu?
- * Počkajte 10 minút a rúru skúste znova uviesť do prevádzky.

Týmito opatreniami sa vyhnete zbytočným zásahom Servisných služieb, ktoré by Vám boli zaúčtované. Pri zavolaní Servisných služieb oznámte vždy výrobné číslo a typ rúry (pozrite Výrobný štítok).

AK POTREBUJETE SERVISNÉ SLUŽBY

Whirlpool Vám poskytne služby na celom štátnom území. Technici Whirlpool sú zaškolení a oprávnení k vykonávaniu služieb, ako počas záručnej lehoty výrobku, tak i po nej, v celej Európe.

Pri silnom znečistení nechajte v rúre zovrieť na 2-3 minúty šálku vody. Para pomôže nečistotu odstrániť.

Nepříjemné pachy z rúry odstránite vložením šálky s vodou a citrónovou šťavou do rúry, ktoré nechajte zovrieť.

Odpor grilu si nevyžaduje čistenie, pretože dosiahnutím vysokej teploty sa nečistota spáli, ale strop rúry periodicky očistite. Pri čistení stropu rúry, znížte odpor grilu a očistite ho špongiou namočenou v roztoku teplej vody a tekutého čistiaceho prostriedku.

Dôležité: Tesnenia na dverách a ich okolité časti musia byť periodicky kontrolované. V prípade poškodenia, spotrebič do prevádzky neuvádzajte, pokiaľ nebude opravený kvalifikovaným technikom, zaškoleným výrobcom.

**Upozornenie**

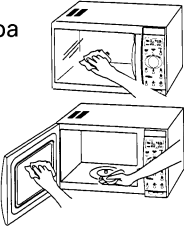
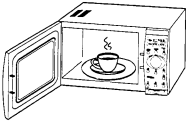
Abrazívne prípravky, kovové drôtenky, abrazívne špongie, atď., môžu poškodiť ovládací panel a vnútornú i vonkajšiu časť rúry. Používajte špongiu s tekutým čistiacim prostriedkom alebo papierový obrúsok so sprayom pri čistení skla na dvierkach. Spray nastriekajte **na papierový obrúsok** a nie priamo na rúru.

Dôležité V prípade potreby nahradenia prívodovej šnúry novou, nájdete ju k dispozícii v našich servisných strediskách. Nahradenie prívodovej šnúry musí byť vykonané kvalifikovaným pracovníkom.

**Upozornenie**

Servisné služby musia byť vykonané výlučne technikmi zaškolenými výrobcom. Pre nekvalifikovanú osobu je akýkoľvek zásah do spotrebiča nebezpečný.

Adresy oprávnených servisných stredísk sú uvedené v záručnom liste a v telefónnych zoznamoch.



ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Před uvedením trouby do chodu zkontrolujte, zda napětí uvedené na matričním štítku odpovídá napětí Vašeho bytu.

Uzemnění je povinné podle zákona. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené osobám nebo za škody na věcech, vzniklé nedodržováním této normy.

**Upozornění**

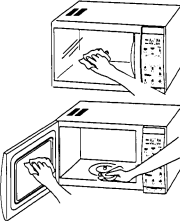
TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ MÍT UZEMNĚNÍ! 

PŘED UVEDENÍM TROUBY DO CHODU

Žádáme Vás, abyste si před uvedením trouby do chodu pozorně přečetli návod k použití a záruční podmínky. Návod si uschovejte k pozdějším konzultacím.


Prosíme Vás, abyste vyplnili záruční list a zaslali ho na adresu naší Servisní Služby.

Ověřte si, zda není spotřebič poškozený. Zkontrolujte, zda se dveře trouby perfektně zavírají a zda není poškozeno těsnění. Vyprázdněte troubu a vyčistěte její vnitřek jemným vlhkým hadrem.




Instalujte troubu na rovném a pevném povrchu, který je schopen unést váhu trouby a kuchyňského náčiní, které je do ní vkládáno. Strana, na které je umístěn ovládací panel je těžší. Zacházejte s troubou opatrně.

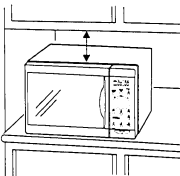Instalujte troubu daleko od zdrojů tepla. Ochlazený vzduch, který proniká do trouby, nesmí převýšit 35°C. Abyste umožnili dostatečnou ventilaci, zanechte nad troubou alespoň 10 cm volného prostoru.




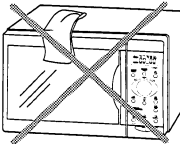Ventilační otvory na povrchu trouby nesmí být přikryty. Zakrytí ventilace nebo ventilačních otvorů může poškodit troubu a ohrozit výsledky pečení. Abyste zajistili oběh vzduchu, ověřte si, zda jsou nožičky ve správné poloze.



Trouba funguje pouze tehdy, pokud byly dveře správně zavřeny.

Pokud instalujete troubu v blízkosti rozhlasových a televizních přijímačů nebo antén, může způsobit jejich rušení.



Obalový materiál je možné recyklovat a je označen recyklovacím znakem .


Nenechte fungovat spotřebič s poškozenou přívodní šňůrou nebo s poškozenou zástrčkou, pokud správně nefunguje nebo pokud byl poškozen nebo spadl. Mohlo by dojít k elektrickým ranám, požárům nebo k jiným poruchám.

Neponořujte přívodní šňůru nebo zástrčku do vody. Držte přívodní šňůru daleko od teplých povrchů.


Nenechte viset přívodní šňůru z okrajů stolů nebo nábytku.

Nenechte nebo nepoužívejte tento spotřebič venku. Neužívejte tuto troubu v blízkosti umyvadel nebo na mokřých plochách, v blízkosti bazénu atd.

Neužívejte vnitřek trouby jako spižírnu. Když není trouba v činnosti, **nenechávejte** v jejím vnitřku papír, náčiní potřebné k pečení nebo pokrmů.




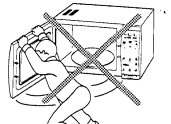Neopírejte se o dveře a pokud jsou otevřené, nedovolte dětem, aby se na ně zavěsily.



**Upozornění**

Tato trouba nesmí fungovat ve funkci mikrovln prázdná. Mohly by tím vzniknout spotřebiči škody na zařízení. **Pokud provádíte zkoušky programování,** vložte dovnitř sklenku vody. Voda pohltí mikrovlny a trouba se nepoškodí.



OVLÁDACÍ PANEL

Přerušovaná čára výkonu. Označuje nastavený stupeň.

Digitální displej. Tento displej zahrnuje hodiny označující 24 hodin a dále znaky, jež označují přesný čas, nastavený čas pečení/vaření a zvolené funkce.

Přerušovaná čára teploty. Označuje nastavenou i současnou teplotu.

Tlačítko Auto defrost (Automatické rozmrazování). Toto tlačítko používejte pro nastavení druhu požadovaného jídla před provedením jeho rozmrazení.

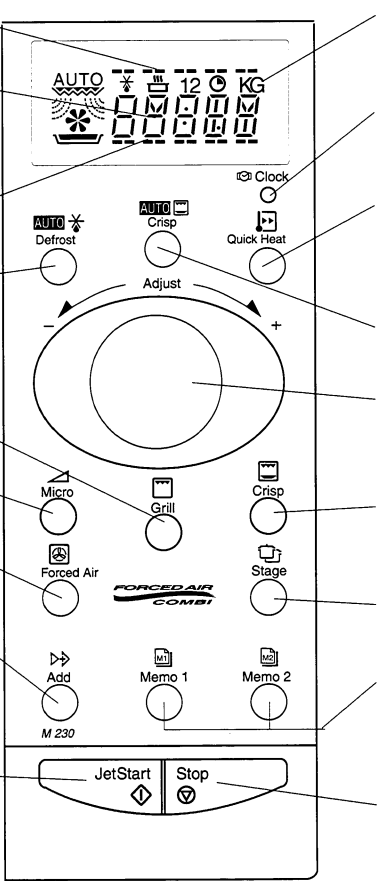
Tlačítko Grill (Gril). Toto tlačítko používejte pro zvolení funkce grilu.

Tlačítko Micro. Toto tlačítko stiskněte pro zvolení požadovaného stupně výkonu.

Tlačítko Forced air (Ventilační funkce). Toto tlačítko používejte pro zvolení ventilační funkce.

Tlačítko Add (Přidání). Toto tlačítko používejte tehdy, chcete-li prodloužit o trochu déle pečení/vaření.

Tlačítko Start/Jet Start (Uvedení do chodu / Uvedení do chodu funkce Jet). Stiskněte toto tlačítko, abyste automaticky nastavili nejvyšší stupeň výkonu a čas 30 vteřin. Každým dodatečným stiskem tlačítka se čas zvýší o 30 vteřin. Po nastavení funkce toto tlačítko plní rovněž funkci normálního tlačítka pro uvedení do chodu.



Ukazatel váhy. Označuje, že displej zobrazuje váhu namísto času.

Tlačítko Clock (Hodiny). Toto tlačítko stiskněte pro zvolení a nastavení hodin.

Tlačítko Quick heat (Rychlé zahřátí). Toto tlačítko stiskněte pro rychlé zahřátí trouby.

Tlačítko Auto weight crisp (Automatická váha crisp). Toto tlačítko používejte pro nastavení požadované třídy pokrmu před provedením zhnědnutí.

Knoflík Adjust (Regulace). Tento knoflík používejte pro nastavení času pečení/vaření, hodiny anebo váhy pokrmu určeného k rozmrazení.

Tlačítko Crisp. Toto tlačítko používejte při pečení v talíři Crisp (manuálním).

Tlačítko Stage (Fáze). Toto tlačítko používejte pro dočasné uložení postupu pečení/vaření do paměti.

Tlačítka Memory (Paměti). Tato tlačítka používejte pro uložení vašich oblíbených nastavení do paměti. Všechny funkce mohou být uloženy do paměti, abyste si tak usnadnili jejich použití.

Tlačítko Stop (Zastavení). Toto tlačítko používejte pro zastavení nebo znovunaprogramování všech funkcí trouby.

POPIS ZNAKŮ

Znak Clock (Hodin)

Znak Defrost (Rozmrazování)

Znak Timer (Časovače)

Znak funkce Crisp

Znak výkonu mikrovln

Znak Stage (Fáze)

Znak Add (Přidání)

Znak paměti

Znak mikrovln

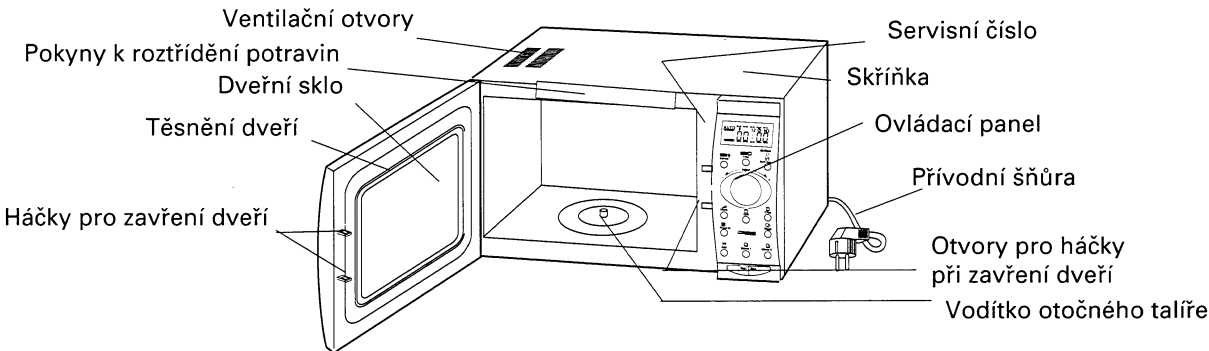
Znak ukončení funkce

Znak Ventilační funkce

Znak Start (Uvedení do chodu)

Znak Stop (Zastavení)

POPIS TROUBY



FUNKCIA MEMORY

Funkcia memory vám dovoľuje snadno a rýchlo vyvolať nastavený program alebo kombináciu funkcií.

Pre uvedenie do prevádzky stlačte tlačítko Memory a potom tlačidlo Start.

Podstata funkcie Memory je uloženie do pamäti akéhokoľvek programu alebo akejkoľvek funkcie, ktorá sa práve nachádza na projektori.

Po zapojení **elektrospotrebiča** do siete alebo po výpadku dodávky elektrického prúdu bude pamäť vášho spotrebiča ukazovať nasledujúce:

M1 - 1 minúta pri 750 W

M2 - 3 minúty pri 750 W

Činnosť obsíuhy		Reakcia prístroja
	1. Stlačte jedno z tlačítok MEMORY.	 * Obsah programu sa objaví na digitálnom projektori.
	2. Stlačte tlačidlo START.	 * Rúra sa uvede do prevádzky.
		 Na konci programu uloženého do pamäti sa rúra automaticky zastaví a ozve sa zvukový signál.

AKO UŠETRIŤ JEDEN PROGRAM

Ako príklad povedzme, že chcete variť určité jedlo po 1 minútu pri výkone 650 W.

	1. Otáčajte gombíkom ADJUST pokiaľ sa neobjaví symbol jednej minúty.	
	2. Stlačte tlačidlo MICRO dokiaľ na projektori nie je označené 650 W.	
	3. Stlačte jedno z tlačítok MEMORY až pokiaľ sa nezvze zvukový signál (cca 2 sekundy).	
	4. Stlačte tlačidlo STOP.	

Teraz bol program uložený do pamäti. Ak chcete skontrolovať, čo bolo do pamäti uložené, stlačte tlačidlo MEMORY a na projektori sa objaví obsah programu.

Obe dve pamäti môžu byť celkom znova naprogramované. Pre nové naprogramovanie jedného z programov si zvolte niektorú z funkcií a všetky nezbytné nastavenia. Držte stlačené tlačidlo Memory až pokiaľ nezaznie zvukový signál. Program môžete zmeniť kolikrát sa vám bude páčiť.

Poznámka: Po tom, čo boli do pamäti uložené nové hodnoty, predchozí program sa vygumuje z pamäti.

FUNKCIA DOPLŇUJÚCEHO VARENIA ADD

V niektorých prípadoch si po ukončení varenia pri kontrole jedla všimnete, že je treba predĺžiť o nečo malo varenie. Funkcia Add vám umožňuje predĺžiť o nečo malo varenie aby sa tak dosiahlo lepšieho výsledku.

Podstatou funkcie Add je udržať súčasné nastavenie a pridať malý časový úsek pre pokračovanie v predošlom varení. Vo varení sa pokračuje iba s novým časovým limitom.

Doba varenia ktorú dostanete po stlačení tlačidla ADD nie je vždy rovnaká. Záleží na dobe predošlého varenia a na funkcii, ktorú ste použili.

V krátkodobej pamäti ostane uložený údaj o poslednom druhu varení 1 minútu po tom, čo sa na projektori objaví správny čas. Funkciu Add môžete použiť iba v priebehu tejto jednej minúty. Ak stlačíte tlačidlo ADD po jej uplynutí, k ničomu nedojde.

Funkciu Add používajte po skončení varenia pre malé predĺženie varenia. Stlačte najprv tlačidlo ADD a potom aj tlačidlo Start.

FUNKCIA STAGE

Varenie pri funkcii Stage vždy postupuje z ľava do prava, napr. Stage 1 a Stage 2. Po ukončení prvej fáze sa ozve zvukový signál a rúra preide ihneď na nasledujúcu fázu.

Základnou vlastnosťou funkcie Stage je možnosť uložiť do pamäti akékoľvek nastavenie po stlačení tlačidla Stage.

Používajte funkciu Stage ak chcete variť postupne za použiti rozdielnych spôsobov. Táto funkcia je najlepšie vhodná ak chcete použiť druhú fázu pre odstatie jedál, ktoré sú chutnejšie, ak po procese varenia následuje určitý čas na odstatie. Za týmto účelom zvolte pre druhú fázu jednoducho určenú dobu a nulový výkon.

Ak sa na projektori objaví druhá fáza Stage a súčasne s tým stlačíte tlačidlo Stage, objaví sa informácia o prvej fázi Stage uloženej do pamäti. Ak chcete skontrolovať druhú fázu, stlačte znova tlačidlo. Nie je dôležité, ktorá z dvoch fáz je práve zobrazená na projektori. Rúra začne vždy variť od prvej fázi.

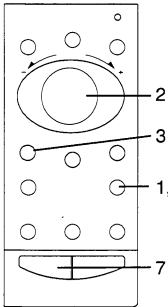






Funkcia Stage má k dispozícii dočasnú pamäť, ktorá môže byť vždy znovu naprogramovaná po ukončení varenia alebo po stlačení tlačidla Stop. Ak často používate určitú následnosť fáz varenia, môžete následnosť Stage uložiť do programovateľnej pamäti.

Môžete nastaviť ktorúkoľvek z funkcií rúry pre následné použitie. Pre vysvetlenie použitia funkcie Stage sme zvolí funkciu Nastavenie času a výkonu.



POZOR


Nepoužívajte spoločne nastavenie automatického rozmrazovania, automatickej funkcie Crisp a normálnej funkcie Crisp v jednej a tej samej sekvencii. Tieto funkcie môžu byť kombinované s akoukoľvek inou funkciou, avšak nemôžu byť použité spoločne, lebo automatické rozmrazovanie nefunguje s tanierom Crisp a automatická funkcia Crisp nemôže byť použitá bez taniera Crisp.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
 1. Stlačte tlačidlo STAGE.	 * Prvá fáza (označená číslom 1) je pripravená k programovaniu * Na projektori sa objaví 5 sekúnd
2. Otáčajte gombíkom ADJUST pre nastavenie zvoleného času varenia.	
3. Stlačte tlačidlo MICRO pre nastavenie požadovaného výkonu.	
4. Stlačte znova tlačidlo STAGE.	 * Druhá fáza je pripravená k programovaniu. * Na projektori sa objaví 0 sekúnd.
5. Zopakujte body 2 - 3 pre naprogramovanie druhej fázi.	
6. Stlačte znova tlačidlo STAGE.	 * Na projektori sa teraz objaví informácia o prvej fázi.
7. Stlačte tlačidlo START.	 * Začne sa proces varenia.
	 Po ukončení prvej fázy sa ozve zvukový signál a rúra preide na druhú fázu. Po ukončení druhej fázy sa ozve zvukový signál a rúra sa vypne.

Poznámka:
Obe dve fázy môžu byť kontrolované a zmenené pred stlačením tlačidla Start.
Stlačte niekoľkokrát tlačidlo Stage pre posunutie sa na ďalší program.

DŮLEŽITÉ: KDYŽ POUŽÍVÁTE TROUBU

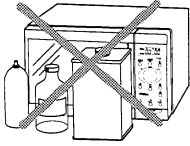Neohřívejte, neuskladňujte nebo neužívejte hořlavé materiály uvnitř trouby nebo v její blízkosti. Páry by mohly být příčinou požáru nebo výbuchu.




Používejte tento spotřebič pouze k účelům popsaným v tomto návodu. Neužívejte v tomto spotřebiči korozivní chemické výrobky nebo rozprašovače.

Tento typ trouby byl projektován k ohřívání nebo k pečení a vaření pokrmů. Neužívejte ho k průmyslovým nebo laboratorním účelům.

Potraviny příliš nepečte. Mohly by se vznítit.

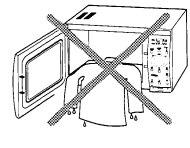
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k usušení tkanin, papíru, koření, bylin, dřeva, květín, ovoce nebo jiných hořlavých materiálů, které by mohly způsobit požár.



Nenechte troubu bez dozoru, obzvláště když používáte při pečení nebo vaření papír, umělou hmotu nebo jiné hořlavé materiály. Papír by se mohl vznítit a některé druhy umělé hmoty by se mohly působením tepla rozpustit. Pokud je tato trouba, stejně tak jako kterýkoli jiný domácí spotřebič, používána dětmi, je nutné na ni dohlížet.

Odstraňte smyčky ze sáčků z umělé hmoty nebo z papíru před tím, než je vložíte do trouby.

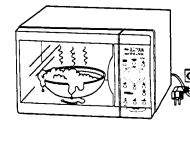Pokud by se materiál uvnitř trouby vznítil, zanechte zavřené dveře trouby, vypněte ji a vyjměte zástrčku ze zásuvky elektrického proudu nebo vypněte pojistky bytu.




Když ohříváte mikrovlnami tekutiny, např. nápoje nebo vodu, tekutina se může přehřát nad stupeň varu, aniž se objeví bubliny. To by mohlo vést k náhlému přetečení vařící tekutiny. Aby se předešlo této možnosti, postupujte následujícím způsobem:
1. Vyhněte se použití nádob s úzkými hrdly.
2. Před uložením nádoby do trouby zamíchejte tekutinou a zanechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po ohřátí počítejte s dobou odpočívání a zamíchejte tekutinou ještě před jejím vyjmutím z trouby.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


PODPĚRA OTOČNÉHO TALÍŘE

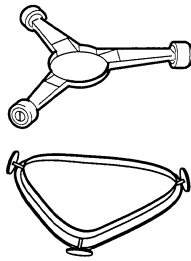Tuto podpěru otočného talíře použijte pod otočný skleněný talíř. Nepokládejte na podpěru žádné jiné nádoby kromě otočného talíře. Podpěru otočného talíře lze mýt v myčce nádobí.
* Nasaďte podpěru otočného talíře na určené místo na dně trouby.




OTOČNÝ SKLENĚNÝ TALÍŘ

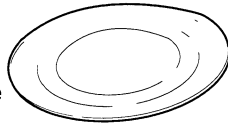Otočný skleněný talíř používejte při všech způsobech vaření a pečení. Do otočného talíře se zachycují šťávy, které se uvolňují při pečení, a částechky pokrmů, které by jinak zamazaly a poskvrnily vnitřek trouby. Otočný talíř je možné mýt v myčce nádobí.
* Nasaďte otočný skleněný talíř na vodítko.



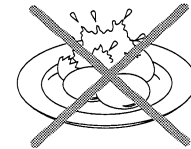Neužívejte mikrovln k vaření nebo ohřívání celých vajec, ať už se skořápkou nebo bez ní.



Nepoužívejte mikrovln k ohřívání potravin nebo tekutin obsažených v zapečetěných nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo poškodit jejich otvor nebo by nádoba mohla vybuchnout.



Některé potraviny s nízkým obsahem vody např. olej, čokoláda a některé typy plněných cukrářských výrobků musí být ohřívány opatrně.

Nepoužívejte mikrovln ke smažení, protože není možné kontrolovat teplotu oleje.

Jedna z největších výhod mikrovlnné trouby je krátká doba pečení a vaření. Nepřekračujte tudíž doporučenou dobu jak pečení/vaření, tak i ohřívání.

Větší podrobnosti vyhledávejte vždy v kuchařské knize, obzvlášt pokud potraviny určené k pečení, vaření nebo ohřívání obsahují alkohol.



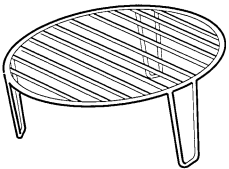
Po ohřátí dětského pokrmu nebo tekutiny v sací láhvi jí před použitím zatřepejte a zkontrolujte teplotu. To umožní stejnoměrné rozdělení tepla a zabrání popálení.
Nezapomeňte odstranit před ohříváním kryt savičky a savičku!



Používejte silné rukavice na pečení. Nádobu neohřívá energie mikrovln, nýbrž ji ohřívá teplý pokrm. Teplo Grilu a Ventilační funkce ohřívá jak nádobu, tak i troubu. Také talíř Crisp se při použití velice zahřeje.
Abyste se vyhnuli popáleninám, používejte vždy při manipulaci nádob, při otvírání trouby a při vyndávání hrnců silné rukavice na pečení.


GRILOVACÍ ROŠT

Používejte vysoký, abyste přiblížili potravinu k odporu grilu. Používejte nízký grilovací rošt při ventilační funkci, abyste podpořili cirkulaci teplého vzduchu kolem jídla. Používejte ho rovněž pro vzájemné vyrovnání předežhátí s mikrovlnami. Grilovací rošty nasazujte vždy na skleněný otočný talíř, který má úlohu podpěry a rovněž zachycuje šťávy uvolňující se při pečení. Pokud byste nasadili grilovací rošty přímo na dno trouby, mohli byste ji tak poškodit. Při vyjímání roštu používejte silné rukavice na pečení. Grilovací rošt je možné mýt v myčce nádobí.




TALÍŘ CRISP

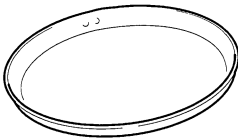Položte potraviny přímo na talíř CRISP. Pokud používáte talíř Crisp, nasadte ho vždy na otočný skleněný talíř. Talíř Crisp je možné před použitím předežhát. Při vyjmutí teplého talíře Crisp z trouby používejte silné rukavice na pečení nebo speciální dodané držadlo. Talíř Crisp může být používán na pečení při použití Ventilační funkce. Jestliže je talíř Crisp použit při Ventilační funkci, musí být vždy nasazen na nízký grilovací rošt. Talíř Crisp je možné mýt vodou a tekutým čisticím prostředkem. Nepoužívejte drátěnky. Mohly by zřýhovat povrch.



KLEŠTĚ NA TALÍŘ CRISP






Používejte speciální dodané držadlo Crisp na vyjmutí teplého talíře Crisp z trouby. Držadlo Crisp je možné mýt v myčce nádobí.



DISPLEJ FAKULTATIVNÍCH HODIN

Po elektrickém připojení spotřebiče nebo po přerušení dodávky elektrického proudu je displej prázdný. Na požádání můžete obdržet digitální hodiny, které ukazují 24 hodin. Jestliže funkce hodin není v troubě naprogramována, displej zůstane prázdný, dokud není nastavena doba pečení nebo vaření.

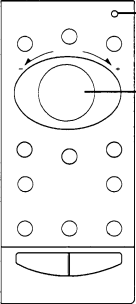Nechte otevřené dveře při programování hodin. Na provedení programování budete mít k dispozici 10 minut. Jsou-li dveře zavřené, musíte ukončit každou pasáž do 30 vteřin, jinak se trouba vrátí do "vyčkávací pozice" a je nutné znovu provést programování.

ÚKONY OBSLUHUJÍCÍ OSOBY	REAKCE TROUBY
	
1. Stiskněte tlačítko CLOCK.	 * Obě dvě čísla nalevo (hodiny) blikají.
2. Otáčejte knoflíkem ADJUST, abyste nastavili čas. Přestaňte, když nastavíte správnou hodinu.	 * Nastavené hodiny pokračují v blikání.
3. Stiskněte znovu tlačítko CLOCK.	 * Obě dvě čísla napravo (minuty) blikají.
4. Otáčejte knoflíkem ADJUST, abyste nastavili minuty. Přestaňte, když minuty správně nastavíte.	 * Nastavené minuty pokračují v blikání.
5. Stiskněte znovu tlačítko CLOCK.	 * Hodiny jsou v činnosti.

Poznámka: Chcete-li odstranit z displeje nastavenou hodinu, stačí jednoduše znovu stisknout tlačítko hodin a potom tlačítko Stop. Chcete-li znovu nastavit hodiny, řiďte se podle výše uvedeného postupu.

AUTOMATICKÁ FUNKCIA CRISP

Vaša rúra je vybavená automatickou funkciou Crisp pre hotové a zmrazené jedlá. Táto funkcia vám umožní rýchle zohriatie zmrazeného jedla na izbovú teplotu. Je treba udať druh jedla a jeho hmotnosť, aby jedlo dosiahlo dostatočnú chrumkavosť. Boli naprogramované 4 kategórie jedál pre použitie vašej rúry za účelom dosiahnutia najlepších výsledkov. Každé nasledujúce stlačenie tlačidla nastaví ďalšiu kategóriu. Ak hmotnosť jedla nepresahuje 150 gr.: Postupujte podľa návodu "funkcia Crisp" pre dosiahnutie chrumkavosti jedla normálnou metódou. Skúsenosť vás naučí správnej voľbe času pre malé množstvá vašich obľúbených jedál.

1 JEDLÁ ZO ZEMIAKOV	2 PIZZA	3 ZAPEČENÉ CEZTOVINY	4 KURA
* Smažené hranolky			* Porcované kura
* Pomme chateau			* Kurecie kúsky
* Croulette			

 **DÔLEŽITÉ**

Vyberte zmrazené jedlo priamo z mrazničky a dajte ho na tanier Crisp.

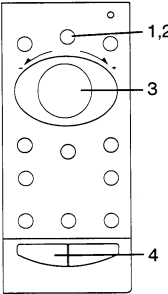




Na tanier Crisp nepokladajte nádoby alebo iné predmety! Na tanier Crisp môžete pokladať **iba samotné jedlo**.

Automatická funkcia Crisp dosiahne najlepšie výsledky ak je jedlo zmrazené na teplotu -18°C a ak ho vyberiete priamo z mrazničky pre automatické zohriatie.


Ak je teplota potravín vyššia ak maximálna teplota zmrazenia (-18°C), napr. ak boli potraviny uchované v mrazáku chladničky, ktorá nie je označená tromi

hvezdičkami, čas pre automatickú funkciu CRISP bude príliš dlhý a riskujete, že jedlo bude príliš uvarené. V takom prípade uďte nižšiu hmotnosť než je skutočná hmotnosť jedla a týmto spôsobom znížite čas prevádzky automatickej funkcie Crisp. Nižšiu hmotnosť potravín nastavte aj v prípade, ak tieto boli vybraté z mrazničky pred viac ako 20 minútami.

Ak jedlo ostalo vonku z mrazničky viac ako 20 minút zvolte normálnu "fukciu Crisp" pre zohriatie jedla. Skúsenosť vás naučí zvoliť správny čas pre túto funkciu.



Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
	
1. Stlačte tlačidlo AUTO CRISP.	 * Na projektori sa objaví hmotnosť v gramoch (G) a prvá z štyroch kategórií jedál.
2. Stláčajte tlačidlo AUTO CRISP pre nastavenie zvoleného druhu jedla.	
3. Otáčajte gombíkom ADJUST pre nastavenie hmotnosti zvoleného jedla určeného pre automatické opečenie.	
4. Stlačte tlačidlo START.	 * Začne sa proces grilovania. * Symbol fungovania mikrovlnného varenia začne blikať. * Rozsvieti sa svetlo vo vnútri rúry. * Ventilátor sa uvede do prevádzky. * Na projektori sa objaví čas určený pre prevádzku funkcie a začne sa spätný odpočet. Po uplynutí nastavenéh času určeného pre prevádzku funkcie Auto Crisp sa ozve zvukový signál. 

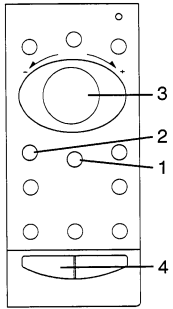Poznámka: Nie je možné zmeniť alebo zapnúť/vypnúť nastavenie výkonu alebo grilovanie počas prevádzky funkcie Auto Crisp.



3. Otáčajte gombíkom ADJUST, až kým nastavíte zvolený čas.

4. Stlačte tlačidlo START.



- * Symbol fungovania mikrovlnného varenia začne blikať.
- * Symbol fungovania grilu začne blikať.
- * Ventilátor sa uvede do prevádzky.
- * Rozsvieti sa svetlo vo vnútri rúry.
- * Na projektori sa objaví čas grilovania a začne sa spätný odpočet.



Po uplynutí nastavenéh času varenia sa ozve zvukový signál a proces varenia sa zastaví.

FUNKCIA CRISP

Pracovné pomôcky nedávajte na tanier Crisp, pretože sa rýchlo zahreje a môže ich poškodiť.

Tanier Crisp **položte vždy** na otáčavý sklenený tanier.

Tanier Crisp zapečie spodnú časť pizzy a múčnikov. Používajte ho i pri zapekaní už predvarených múčnych jedál a pri pečení slaninky, vajec, klobás, hamburgerov, atď.

Pokrm položte priamo na tanier Crisp, ktorý ste pred použitím natreli olejom. Uľahčíte tak vybranie pokrmu z taniera a jeho čistenie po použití.

Rúra sa uvedie automaticky do prevádzky mikrovlnami a grilom, aby tanier Crisp zahrial. Týmto spôsobom tanier Crisp dosiahne rýchle optimálnu teplotu a je pripravený na zapečenie pokrmov.Pred použitím je možné tanier Crisp predhriať.



POZOR!

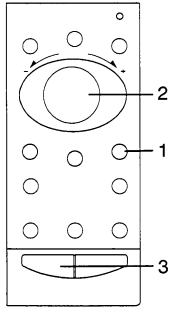


Rúra a tanier Crisp sú v priebehu použitia tejto funkcie veľmi horúci. Používajte preto úchytky alebo špeciálnu rúčku Crisp pre vybratie taniera Crisp z rúry.

Nedotýkajte sa stropnej časti rúry pod grilom.

Presvedčte sa, či je tanier Crisp umiestnený presne do stredu otáčavého skleneného taniera.

Poznámka:

Nie je možné zmeniť alebo rožnúť/ zhasnúť nastavenie výkonu alebo grilovanie počas prevádzky funkcie Crisp.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
 1. Stlačte tlačidlo CRISP. 2. Otáčajte gombíkom ADJUST, až kým nastavíte zvolený čas. 3. Stlačte tlačidlo START.	 * Na projektori sa objaví 5 sekúnd. * Rozsvieti sa symbol Crisp.   * Začne sa proces grilovania. * Symbol fungovania mikrovlnného varenia začne blikať. * Ventilátor sa uvede do prevádzky. * Rozsvieti sa svetlo vo vnútri rúry. * Na projektori sa objaví čas grilovania a začne sa spätný odpočet.  Po uplynutí nastavenéh času varenia sa ozve zvukový signál a proces varenia sa zastaví.

PŘERUŠENÍ PEČENÍ NEBO VAŘENÍ

Přerušení procesu pečení nebo vaření:
Chcete-li zkontrolovat pokrm, zamíchat jím nebo ho otočit, otevřete dveře a proces pečení/vaření se automaticky přeruší. Když jsou dveře otevřené, doba pečení nebo vaření a funkce zůstanou nastaveny 10 minut, aby označily, že pečení, vaření nebo ohřívání bylo přerušeno. Jestliže otevřete dveře, dbejte na následující rady:

Opětné zahájení přerušeneho procesu pečení:
Zavřete dveře a stiskněte znovu tlačítko START.

Poznámka: Proces pečení/vaření pokračuje z místa, v němž byl přerušen, jestliže znovu stisknete tlačítko START. Dvojnásobným stisknutím tlačítka START se rovněž prodlouží čas pečení/vaření o 30 vteřin.

Nechcete-li pokračovat v pečení nebo vaření:
Vyměte pokrm, zavřete dveře a stiskněte tlačítko STOP.

Pokud nepřerušíte proces pečení nebo vaření:
Po ukončení procesu pečení/vaření se bude ozývat zvukový signál trouby jednou za minutu po dobu 10 minut, jestliže neotevřete dveře anebo nestisknete tlačítko STOP.

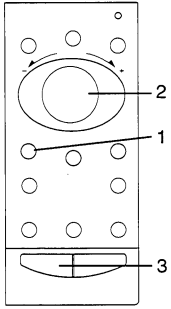


Poznámka: Během pečení/vaření je možné změnit jak čas, tak i výkon. Toto však nelze učinit, používáte-li funkci automatického rozmrazování na váhu nebo automatickou funkci CRISP na váhu.

Jak pokračovat v pečení/vaření:
Po ukončení procesu pečení/vaření si trouba uchová nastavenou regulaci po dobu 10 minut, dokud nestisknete tlačítko STOP (Zastavení). Toto vám umožní pokračovat v pečení/vaření pouhým stisknutím tlačítka ADD (Přidání) a poté tlačítka START (Uvedení do chodu). Můžete rovněž pokračovat v pečení/vaření, pokud několikrát stisknete tlačítko START. V tomto případě trouba při každém stisknutí pouze prodlouží čas o 30 vteřin. Všechna ostatní nastavení zůstanou nezměněná.

Poznámka: Trouba si zachová původní nastavení pouze 30 vteřin, jestliže po ukončení pečení/vaření otevřete a následovně zavřete dveře.

Bezpečnost pro děti / ochrana proti uvedení do chodu prázdné trouby:
Tato trouba má automatickou funkci na zaručení bezpečnosti pro děti, která se uvede do činnosti jednu minutu poté, kdy se trouba vrátila do "vyčkávací pozice". Trouba se nachází ve "vyčkávací pozici" tehdy, když se ojeví hodiny označující 24 hodin, nebo pokud hodiny nebyly nastaveny, když je displej prázdný. Dveře mohou být otevřeny a zavřeny, např. abyste mohli vložit pokrm před tím, než vstoupí do činnosti bezpečnostní uzávěr. Snažte-li se uvést do chodu troubu, aniž byste do ní vložili pokrm, na displeji se objeví nápis "door", který vás upozorní, že máte otevřít a zavřít dveře před tím, než uvedete troubu do činnosti.


ČAS A VÝKON

ÚKONY OBSLUHUJÍCÍ OSOBY	REAKCE TROUBY
 1. Stiskněte opakovaně tlačítko MICRO, abyste mohli nastavit požadovaný stupeň Výkonu. Držíte-li tlačítko MICRO neustále stisknuté, posunujete rychle dopředu stupeň Výkonu až na maximální hodnotu a potom znovu začne od 0. Uvolněte stisk tlačítka tehdy, když dosáhnete správného stupně. 2. Otáčejte knoflíkem ADJUST tak dlouho, až bude označovat požadovaný čas. 3. Stiskněte tlačítko START.	   * Znak funkce mikrovln bliká. * Začne proces pečení/vaření. * Světlo uvnitř trouby se rozsvítí. * Ventilátor je v činnosti. * Na displeji se objeví čas pečení/vaření a začne zpáteční odpočítávání času.  Po uplynutí doby pečení/vaření zazní akustický signál a proces pečení/vaření se přeruší.

Poznámka:
Když dojde k zahájení procesu pečení/vaření, čas může být snadno prodloužen o 30 vteřin stiskem tlačítka Start. Čas můžete rovněž změnit otáčením knoflíku Adjust a zvýšit ho nebo ho snížit.

Stisknete-li jednou tlačítko Micro během pečení/vaření, objeví se na 3 vteřiny stávající stupeň Výkonu. Budete-li ho opakovaně stiskávat, změníte stupeň výkonu a provedete nové nastavení.

Rada:
Nejvíce používaný stupeň výkonu při pečení/vaření nebo ohřívání je 750 W. Toto nastavení chybí, když stisknete tlačítko Micro anebo otáčíte knoflíkem Adjust. Jestliže váš recept požaduje 750 W, stačí, když pouze nastavíte čas knoflíkem Adjust a stisknete tlačítko Start. Trouba bude fungovat automaticky s chybějíc stupněm výkonu.



FUNKCE AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVÁNÍ

Vaše mikrovlnná trouba je vybavena speciální funkcí automatického rozmrazování, od které obdržíte dobré výsledky. Trouba musí znát druh potraviny určené k rozmrazování a její čistou váhu. Pokud jde o vaši troubu, po prostudování byly potraviny rozděleny do 5 tříd, které zcela

pokrývají rozsáhlou řadu potravin. Každým dodatečným stiskem nastavíte následující třídu potravin. Automatické rozmrazování je určeno k rozmrazení syrových, předvařených a vařených pokrmů a chleba:

1 CHLÉB * Focaccia * Housky * Bílý hranolovitý chléb * Čajové pečivo	2 ZELENINA * Růžičková kapusta * Květák * Smíšená zelenina	3 MASO * Vepřové kotlety * Bifteky * Pečeně * Mleté maso	4 RYBY * Tresčí filé * Platýzové filé * Pstruh	5 DRŮBEŽ * Kuře, celé nebo porcované * Krocán
---	---	---	---	--

DŮLEŽITÉ!

Když používáte funkci automatického rozmrazování, váha, kterou je nutno vložit, je čistá váha v gramech tzn. pouze váha potraviny bez podnosu. Automatické rozmrazování docílí výtečných výsledků, jestliže teplota potraviny je -18°C a potravina je vyjmuta přímo z mrazničky. Má-li potravina teplotu vyšší než -18°C, např. byla-li uchována v prostoru mrazničky takové chladničky, která nemá 3 hvězdičky, vypočítaná doba pro rozmrazování v troubě bude příliš dlouhá a hrozí nebezpečí, že potravinu příliš upeče/uvaří.

V tomto případě zvolte nižší váhu potraviny a podle toho zkrátte i dobu rozmrazování. Zvolte rovněž nižší váhu potraviny určené k rozmrazování tehdy, byla-li uchována mimo mrazničku po delší dobu než 20 minut. Rozmrazujte podle času a výkonu, jestliže potravina byla uchována mimo mrazničku déle než 20 minut a jedná-li se o hotové zmrazené pokrmy. Doba trvání vždy zlepši výsledek. Malé kusy alobalu lze používat na ochranu potravin jako kuřecích křídel, konečků stehýnek, rybích ocasů, avšak alobal se nesmí dotýkat stěn trouby, protože by došlo k jejímu poškození.


FUNKCIA PRE GRILOVANIE

Pri použití funkcie Grill pre grilovanie nepoužívajte prostriedkov pre dosiahnutie zlatistvého povrchu pečených jedál, ako sú masti, sójová omáčka alebo rôzne prášky pre zlepšenie vizuálneho aspektu jedla. Gril, ktorý sa nachádza na strope rúry opečie potraviny v krátkom čase.

Pre dosaženie najlepších výsledkov otočte jedlo v polovoci pečenia a dajte ho na pôvodné miesto.

Nenechávajte otvorené dvierka rúry príliš dlho počas grilovania, lebo vnútorná teplota sa takto rýchlo ochladí.

Dôležité: Presvedčte sa, či riad použitý pre grilovanie je žiaruvzdorný. Nedoporučujeme použitie riadu z umelej hmoty, papiera alebo dreva. V priebehu grilovania nepoužívajte riad z plastickej hmoty. Rozpustil by sa. Nezabudnite pred každým použitím grilu umiestniť grilovaciu mriežku na otáčavý tanier, aby sa na nej zachytila kvapajúca masť.



Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
1. Stlačte tlačidlo GRILL.	5 1 30 1 29

* Na projektori sa objaví 5 sekúnd.

* Rozsvieti sa symbol grilovania.

* Symbol fungovania grilu začne blikať.

* Začne sa proces grilovania.

* Ukazovateľ výkonu sa opätovne naplní.

* Rozsvieti sa svetlo vo vnútri rúry.

* Ventilátor sa uvede do prevádzky.

* Na projektori sa objaví čas grilovania a začne sa spätný odpočet.

Po uplynutí nastaveného času grilovania sa ozve zvukový signál.

| 2. Otáčajte gombíkom ADJUST, až kým nastavíte čas zvolený pre grilovanie. | |
| 3. Stlačte tlačidlo START. | |

Poznámka: Stlačením tlačítka Grill počas grilovania varenia sa zapne a vypne elektrický odpor grilu. Chronometr bude pokračovať v spätnom odpočte nastaveného času pre grilovanie aj keď je elektrický odpor grilu vypnutý.

GRILOVANIE V KOMBINÁCII S MIKROVLNNÝM VARENÍM

V priebehu grilovania môžete zapnúť/vypnúť mikrovlnné varenie jednoducho stlačením tlačidla MICRO. Maximálne nastavenie výkonu počas použitia grilu je 650 W. Počas grilovania môžete takisto zapnúť/vypnúť túto funkciu stlačením tlačidla GRILL. Dôležité: Presvedčte sa, či riad použitý pre grilovanie v kombinácii s mikrovlnným varením je žiaruvzdorný a tiež či je odolný voči mikrovlnám.

Ako nastaviť správnu úroveň výkonnosti.	
Nastavenie účinnosti	Zvolené jedlá
90 - 160 W	Veľké kusy mäsa
160 - 350 W	Ryba
350 - 500 W	Hydina
500 - 650 W	Gratinované jedlá

ÚKONY OBSLUHUJÍCÍ OSOBY	REAKCE TROUBY
1. Stiskněte tlačítko AUTO DEFROST.	AUTO 1 50 50 * Displej nyní udává váhu v gramech (G) a uvádí první z pěti tříd potravin.
2. Pokračujte ve stiskávání tlačítka AUTO DEFROST, abyste nastavili požadovanou třídu potraviny.	AUTO 4 50 50
3. Otáčejte knoflíkem ADJUST, abyste nastavili váhu potraviny určené k rozmrazování.	AUTO 4 375 375
4. Stiskněte tlačítko START.	AUTO 11 37 37 37 * Začne proces rozmrazování. * Znak funkce mikrovln bliká. * Světlo uvnitř trouby se rozsvítí. * Ventilátor je v činnosti. * Na displeji se objeví čas pečení/vaření a začne zpáteční odpočítávání času. Po uplynutí programu rozmrazování se ozve akustický signál.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
1. Stlačte tlačidlo GRILL.	5 500W * Na projektori sa objaví 5 sekúnd. * Rozsvieti sa symbol grilovania. * Rozsvieti sa symbol mikrovlnného varenia.
2. Stlačte niekoľkokrát tlačidlo MICRO pre nastavenie požadovaného výkonu. Opakovaným stláčaním tlačidla MICRO sa jednoducho rýchlo zvyšuje nastavenie výkonu až na maximum 650 W a stupnica začne znova od 0 W. Po dosažení požadovaného výkonu nechajte tlačidlo.	

7

28

FORCED AIR (FUNKCIA VARENIA S VENTILÁCIOU) V KOMBINÁCIÍ S MIKROVLNAMI

V priebehu varenia s ventiláciou je možné zapnúť/vypnúť zohrievanie mikrovlnami jednoducho zatlačením tlačidla MICRO.

Pri použití funkcie varenia s ventiláciou je maximálna v konnosť, ktorú je možné nastaviť 650 W.

Funkcia varenia s ventiláciou v kombinácii s mikrovlnami je ideálna pre pečené mäsa, kura, zemiaky v alobale, hotové zmrazené jedlá, kysnuté koláče, ryby a cukrovinky.






Pre dosiahnutie najlepších výsledkov: kombinované funkcie varenia normálne vyžadujú vyššie teploty, ktoré dovoľujú, aby rúra fungovala správnym spôsobom. Napr. ak pri normálnom varení s ventiláciou používate pre určité jedlo 180°C, pre funkciu varenia s ventiláciou v kombinácii s mikrovlnami treba zvýšiť teplotu o 20°C a nastaviť ju na 200°C.

Nenechávajte rúru dlho otvorenú, lebo jej vnútorná teplota poklesne.

Ako nastaviť správnu úroveň výkonu	
Úroveň výkonnosti	Zvolené jedlá
90 - 160 W	Cukrovinky, chlieb, tousty, veľké kusy mäsa
160 - 350 W	Pečená ryba, zapečená ryba
350 - 500 W	Kuracie mäso
500 - 650 W	Veľké kura, zelenina, napr. zapečené zemiaky

Dôležité!

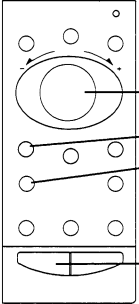Pred tým, než začnete varenie s ventiláciou v kombinácii s mikrovlnami presvedčte sa, či používané nádoby a ostatné pomôcky sú odolné proti vysokej teplote a či dávajú mikrovlnám možnosť dobre pôsobiť.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
 1. Zatlačte niekoľkokrát tlačidlo funkcie varenia s ventiláciou, dokiaľ nedosiahnete nastavenie požadovanej teploty.	 * Rozsvieti sa svetelný signál funkcie varenia s ventiláciou.
2. Zatlačte niekoľkokrát tlačidlo MICRO a nastavte požadovaný výkon. Opakovaným zatláčaním tlačidla MIKRO sa jednoducho rýchlo zvyšuje úroveň nastavenia výkonu, až kým táto nedosiahne maximum 650 W a ukazovateľ začne od začiatku, od 0 W. Nechajte tlačidlo akonáhle dosiahnete požadovanú úroveň.	 * Rozsvieti sa svetelný signál varenia s mikrovlnami.
3. Otáčajte gombíkom ADJUST, dokiaľ nedosiahnete nastavenie požadovaného času.	
4. Zatlačte gombík START.	 * Svetelné znamenie varenia s mikrovlnami bliká. * Svetelné znamenie funkcie varenia s ventiláciou bliká. * Objaví sa nastavený čas varenia a začne sa spätný odpočet.  Po ukončení času varenia sa uvedie do prevádzky zvukový signál a preces varenia sa preruší.

Poznámka:

Nastavená teplota a jej zvyšovanie je v priebehu zohrievania zobrazená na teplotnom ukazovateli.

Po zapnutí procesu zohrievania je možné ľahko regulovať teplotu pomocou gombíka funkcie varenia s ventiláciou.

Je rovnako možné zmeniť nastavenie výkonnosti pomocou tlačidla MICRO.

FUNKCE MANUÁLNÍHO ROZMRAZOVÁNÍ

Funkce manuálního rozmrazování  (160 W) je používána pro potraviny, které musí být jen trochu ohřáty, ale nesmí být úplně rozmrazeny.

Tuto funkci používejte při rozmrazování malých potravin (jejichž váha je nižší než 50 g) jako např. pouze jedné housky nebo čajového pečiva. Tato funkce je rovněž používána pro takové druhy potravin, jako jsou mušle, bobulovité ovoce, polévky a hotové pokrmý.

JAK POUŽÍVAT FUNKCI MANUÁLNÍHO ROZMRAZOVÁNÍ

Řiďte se podle postupu, který platí pro "Čas a Výkon" a zvolte k rozmrazování  160W.

Ke změkčení zmrzliny nebo másla zvolte 90W.

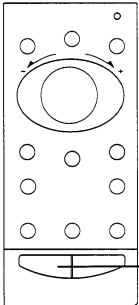

Kontrolujte a dohlížejte pravidelně na potravinu. Teprve zkušeností se naučíte používat požadovaný čas pro různé množství.

FUNKCE JET START

Stisknutím tlačítka Jet Start se čas zvýší o 30 vteřin a trouba automaticky uvede do činnosti maximální výkon. Stisknutím tlačítka Jet Start během pečení/vaření se pouze zvýší čas o 30 vteřin při každém stisknutí tohoto tlačítka. Výkon zůstane nezměněn.




Používejte tuto funkci k rychlému ohřívání pokrmů jako lehkých polévek, kávy, čaje a jiných jídel s vysokým obsahem vody.

Jestliže otevřete a následovně zavřete dveře během pečení/vaření (přerušení pečení/vaření) a potom znovu uvedete troubu do chodu jedním stisknutím tlačítka Jet Start, nezmění se ani nastavený čas a ani nastavený výkon. Pokud znovu stisknete tlačítko Jet Start, čas se zvýší o 30 vteřin při každém stisku.

ÚKONY OBSLUHUJÍCÍ OSOBY	REAKCE TROUBY
 1. Stiskněte tlačítko JET START.	  * Začne proces pečení/vaření. * Znak funkce Mikrovln bliká. * Přerušovaná čára znázorňující stupeň výkonu se opakovaně vyplní. * Světlo uvnitř trouby se rozsvítí. * Ventilátor je v činnosti. * Čas pečení/vaření se objeví na displeji a začne zpáteční odpočítávání času. Po ukončení vaření je uveden do činnosti akustický signál.

FUNKCE RYCHLÉHO ZAHŘÁTÍ

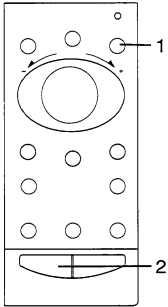Někdy je třeba předehřát troubu, aby bylo dosaženo lepšího výsledku. Toto lze provést použitím funkce Rychlého Zahřátí. Obvykle před použitím Ventilační funkce bývá provedeno předehřátí. Trouba se tudíž automaticky zapne na tuto funkci, když dosáhne nastavené teploty. Trouba **si** potom **udrží** nastavenou teplotu 10 minut, než se vypne. Během této doby můžete vložit jídlo a provést normální nastavení pro pečení/vaření.

ÚKONY OBSLUHUJÍCÍ OSOBY	REAKCE TROUBY
 1. Stiskete opakovaně tlačítko QUICK HEAT (Rychlé zahřátí), abyste nastavili požadovanou konečnou teplotu. Neustálým stiskem tlačítka Quick heat se jednoduše zvýší rychle stupeň teploty až na 250°C a poté znovu začne od 50°C. Uvolněte stisk tlačítka tehdy, když jste dosáhli správného stupně. 2. Stiskněte tlačítko START (Uvedení do chodu).	 * Kontrolka teploty bliká.  * Začne zahřívání. * Světlo uvnitř trouby se rozsvítí. * Ventilátory jsou v činnosti. * Zobrazí se nastavená teplota.

Poznámka:
Během procesu zahřívání se zobrazí nastavená teplota a přerušovaná čára teploty se prodlužuje. Po zahájení procesu zahřívání lze snadno regulovat teplotu stisknutím tlačítka Quick heat (Rychlé zahřátí). Po dosažení nastavené teploty se uvede do činnosti akustický signál a trouba se zapne podle Ventilační funkce.
* Rozsvítí se kontrolka Ventilační funkce.

VENTILAČNÍ FUNKCE

Ventilační funkce používá teplý vzduch pocházející ze zadní části. Poté vzduch cirkuluje za pomoci ventilátoru, který zajišťuje perfektní rozdělení tepla během pečení/vaření. Teplo zcela obklopí jídlo a uchová tak jeho chuť. Pečení probíhá za mírně nižší teploty, než jak tomu bývá u tradičního pečení. Například, jestliže je pro tradiční troubu požadována teplota 200°C, je třeba nastavit 175°C.

Nenechávejte otevřené dveře na dlouhou dobu, protože teplota uvnitř trouby klesne.

Díky činnosti ventilátoru je možné péci různé druhy jídel najednou.

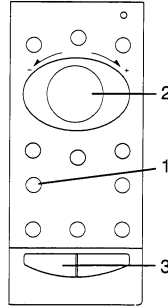



Předehřátí bývá vždy provedeno, když je trouba prázdná, především je důležité, aby funkce mikrovln byla vypnutá. Tato trouba vypne vždy automaticky funkci mikrovln, když stisknete pro jistotu tlačítko Quick heat (Rychlé zahřátí). **Chcete-li** péci/vařit za použití Ventilační funkce a mikrovln, je třeba nastavit mikrovlny poté, kdy skončilo předehřátí.

Pro doby pečení kratší než 20 minut předehřejte troubu za použití funkce Rychlého zahřátí. Když je dosažena teplota, trouba se automaticky zapne podle Ventilační funkce; vložte dovnitř jídlo, zavřete dveře a nastavte dobu pečení. Stiskněte tlačítko START (Uvedení do chodu).

Ventilační funkce je ideální pro pečení pusinek, cukroví, kynutých moučníků, suflé, drůbeže, masa a hotových pokrmů.

Použijte nízký grilovací rošt pro podepření potravin, aby byla kolem ní umožněna správná cirkulace vzduchu.




Používejte talíř Crisp jako pečicí nádobu nasazenou na horní část nízkého grilovacího roštu, když pečete moučníky, pusinky a housky.

ÚKONY OBSLUHUJÍCÍ OSOBY	REAKCE TROUBY
 1. Stiskete opakovaně tlačítko FORCED AIR (Ventilační funkce), dokud nenastavíte požadovanou teplotu. 2. Otáčejte knoflíkem, dokud nebude zobrazen požadovaný čas. 3. Stiskněte tlačítko START (Uvedení do chodu).	 * Kontrolka Ventilační funkce se rozsvítí.    * Kontrolka Ventilační funkce bliká. * Začne proces pečení. * Rozsvítí se světlo uvnitř trouby. * Ventilátory jsou v činnosti. * Doba pečení se objeví na displeji a začne zpáteční odpočítávání času. Po ukončení doby pečení se uvede do činnosti akustický signál a proces pečení se vypne.

Poznámka:
Během procesu zahřívání se zobrazí nastavená teplota a přerušovaná čára teploty se prodlužuje. Po zahájení procesu zahřívání lze snadno regulovat teplotu stisknutím tlačítka Forced air (Ventilační funkce).

FUNKCIA QUICK HEAT (RÝCHLE ZOHRIEVANIE)


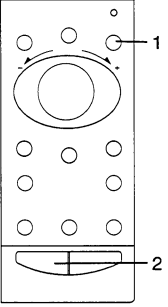


V niektorých prípadoch treba rúru predohriať ak chceme dosiahnuť najlepšie výsledky. Predohriať rúru je možné prostredníctvom funkcie rýchleho zohrievania. Predohriatie rúry sa zvyčajne používa pred použitím varenia s ventiláciou. Rúra uvedie do prevádzky automaticky túto funkciu, akonáhle teplota dosiahne nastavenú hodnotu. Rúra bude udržiavať túto teplotu 10 minút pred tým, než sa automaticky vypne. V priebehu tohto času môžete vložiť dovnútra jedlo a nastaviť normálne hodnoty pre varenie.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
 1. Zatlačte niekoľkokrát tlačidlo pre rýchle zohrievanie a nastavte požadovanú teplotu. Opakovaným zatláčaním tlačidla pre rýchle zohrievanie nastavíte teplotu až na maximum 250°C a začne sa znova od 50°C. Nechajte tlačidlo po dosiahnutí požadovanej teploty. 2. Zatlačte tlačidlo START.	 * Svetelné znamenie teploty bliká.  * Začne sa zohrievanie. * Žiarovka vnútorného osvetlenia sa rozsvieti. * Ventilácia funguje. * Objaví sa nastavená teplota.

Poznámka:
Nastavená teplota a jej zvyšovanie je v priebehu zohrievania zobrazená na teplotnom ukazovateli. Po zapnutí procesu zohrievania je možné ľahko regulovať teplotu pomocou gombíka rýchleho zohrievania. Vo chvíli, v ktorej rúra dosiahne nastavenú teplotu, uvedie sa do prevádzky akustický signál a rúra prejde na funkciu varenia s ventiláciou.
* Rozsvieti sa svetelný signál funkcie varenia s ventiláciou.

FUNKCIA VARENIA S VENTILÁCIOU

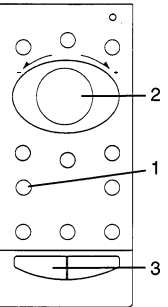Funkcia varenia s ventiláciou funguje tak, že z hornej časti rúry je vháňaný horúci vzduch. Vzduch prúdi rúrou vďaka ventilátoru, ktorý zaisťuje rovnomerné zohrievanie počas celého procesu varenia. Horúci vzduch celkom obklopuje jedlo a zaručí uchovanie chuti jedla. Zohrievanie prebehne pri teplote, ktorá je o niečo nižšia ako pri tradičnom varení. Ak je teplota pri tradičnom varení napr. 200 °C, treba nastaviť 175 °C. **Nenechávajte rúru dlho otvorenú**, lebo jej vnútorná teplota poklesne. **So zapnutým** ventilátorom je možné pripravovať rôzne druhy jedál súčasne.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
 1. Zatlačte niekoľkokrát tlačidlo funkcie varenia s ventiláciou, dokiaľ nedosiahnete nastavenie požadovanej teploty. 2. Otáčajte gombíkom, dokiaľ nedosiahnete nastavenie požadovaného času. 3. Zatlačte gombík START.	 * Svetelné znamenie funkcie varenia s ventiláciou bliká.   * Začne sa zohrievanie. * Žiarovka vnútorného osvetlenia sa rozsvieti. * Ventilácia funguje. * Objaví sa nastavený čas varenia a začne sa spätný odpočet.  Po ukončení času varenia sa uvedie do prevádzky zvukový signál a preces varenia sa preruší.

Poznámka:
V priebehu zohrievania je nastavená teplota a jej zvyšovanie zobrazená na teplotnom ukazovateli. Po zapnutí procesu zohrievania je možné ľahko regulovať teplotu pomocou gombíka funkcie varenia s ventiláciou.

Predohriatie rúry treba urobiť iba ak je rúra prázdna a funkcia varenia s mikrovlnami vypnutá. Táto rúra z bezpečnostných dôvodov vypne automaticky funkciu varenia s mikrovlnami v prípade zatlačenia tlačidla pre rýchle zohrievanie. **Ak chcete variť pomocou** funkcie varenia s ventiláciou kombinovanou s varením s mikrovlnami, treba zapnúť varenie s mikrovlnami po skončení predohriatia rúry.

FUNKCIA ROZMRAZOVANIA, KTORÉ NIE JE AUTOMATICKÉ

Funkcia rozmrazovania, ktoré nie je automatické ❄️ (160 W) sa používa pre potraviny, ktoré treba ľahko rozohriať bez toho, aby sa kompletne rozmrazili.

Túto funkciu používajte pre rozmrazovanie malých kusov potravín (menej ako 50 gr) ako je napr. jedna húska alebo jedna sušienka. Táto funkcia je doporučená aj pre potraviny ako sú mušle, zrnó, polievky a hotové jedlá.

AKO POUŽÍVAŤ FUNKCIU ROZMRAZOVANIA, KTORÉ NIE JE AUTOMATICKÉ

Postupujte podľa návodu "Nastavenie času a výkonu" a po rozmrazení nastavte výkon ❄️ 160 W.

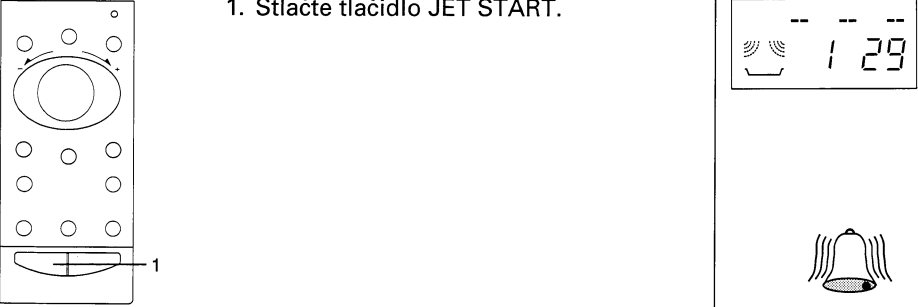
Kontrolujte často jedlá počas rozmrazovania. Skúsenosť vám najlepšie ukáže, ako voliť čas pre dosaženie najlepšej kvality.

Pre zjemnenie zmrzliny alebo masla nastavte 90 W.

FUNKCIA JET START

Po stlačení tlačidla Jet Start sa odštartuje doba varenia na 30 sekúnd a rúra automaticky varí pri maximálnom výkone. Po jednom stlačení tlačítka Jet Start počas varenia sa jednoducho predĺži doba varenia o 30 sekúnd pri každom stlačení a výkon sa pritom nezmení. Používajte túto funkciu pre rýchle zohriatie jedál ako sú ľahké polievky, káva, čaj a ostatné potraviny s vysokým obsahom vody.

Ak otvoríte a zatvoríte dvierka počas varenia (prerušenie varenia) a uvedete rúru do prevádzky jedným stlačením tlačidla Jet Start, nezmení sa doba varenia ani výkon. Ak stlačíte tlačidlo Jet Start viac ako jeden raz, čas varenia sa predĺži o 30 sekúnd po každom stlačení.






Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
1. Stlačte tlačidlo JET START. 	* Začne sa proces varenia. * Symbol fungovania mikrovlnného varenia bliká. * Ukazovateľ výkonu sa opätovne naplňa. * Rozsvieti sa svetlo vo vnútri rúry. * Ventilátor sa uvede do prevádzky. * Na projektori sa objaví čas varenia a začne sa spätný odpočet.  Po uplynutí času varenia sa ozve zvukový signál.

VENTILAČNÍ FUNKCE V KOMBINACI S MIKROVLNAMI

Během pečení s ventilátorem lze zapnout / vypnout mikrovlny jednoduše stisknutím tlačítka MICRO. Když používáte Ventilační funkci, maximální stupeň výkonu je 650 W. Ventilační funkce v kombinaci s mikrovlnami je ideální pro pečení masa, drůbeže, brambor v alobalu, hotových zmražených pokrmů, kynutých moučníků, zákusků, ryb a cukroví. Pro obdržení lepších výsledků: Funkce kombinovaného pečení normálně vyžadují vyšší teploty, čímž umožní, aby trouba fungovala správným způsobem; tak například, jestliže obvykle pečete podle receptu na 180°C pouze za použití Ventilační funkce, bude třeba zvýšit teplotu asi o 20°C a nastavit ji na 200°C, když používáte Ventilační funkci v kombinaci s mikrovlnami. Nenechávejte otevřené dveře dlouho, protože teplota uvnitř trouby klesne.

Jak zvolit správný stupeň výkonu	
Stupeň výkonu	Vhodné potraviny
90 - 160 W	Moučníky, chléb, pusinky, velké kusy masa
160 - 350 W	pečené ryby, zapékané ryby
350 - 500 W	drůbež
500 - 650 W	velká kuřata, zelenina jako např. brambory v alobalu.

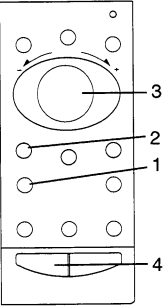Důležité! Před pečením za použití Ventilační funkce v kombinaci s mikrovlnami si ověřte, aby použité nádobí odolávalo teple a umožnilo působení mikrovln.

ÚKONY OBSLUHUJÍCÍ OSOBY	REAKCE TROUBY
 1. Stiskněte opakovaně tlačítko FORCED AIR (Ventilační funkce), dokud nenastavíte požadovanou teplotu. 2. Stiskněte opakovaně tlačítko MICRO, abyste zvolili požadovaný stupeň výkonu. Neustálým stiskem tlačítka MICRO se jednoduše zvýší stupeň výkonu rychle až na 650 W a poté znovu začne od 0 W. Uvolněte stisk tlačítka tehdy, když dosáhnete správného stupně výkonu. 3. Otáčejte knoflíkem ADJUST, dokud se neobjeví požadovaný čas. 4. Stiskněte tlačítko START (Uvedení do chodu).	 * Kontrolka Ventilační funkce se rozsvítí.  * Kontrolka Mikrovln se rozsvítí.    * Kontrolka Mikrovln bliká. * Kontrolka Ventilační funkce bliká. * Doba pečení se objeví na displeji a začne zpáteční odpočítávání času. Po ukončení doby pečení se uvede do činnosti akustický signál a proces pečení se přeruší.


Poznámka: Během procesu zahřívání se zobrazí nastavená teplota a přerušovaná čára teploty se prodlužuje. Po zahájení procesu zahřívání lze snadno regulovat teplotu stisknutím tlačítka Forced air (Ventilační funkce). Je rovněž možné změnit stupeň výkonu stisknutím tlačítka MICRO.

FUNKCE GRILU

Při použití funkce Grilu nejsou zapotřebí přísady, které dodávají pečení zlatavé zabarvení jako např. tuky, sójová omáčka nebo koření v prášku, a jejichž úkolem je zvelebit vzhled pokrmu. Odpor Grilu, který se nachází v horní části trouby, dodá rychle pokrmu hnědavě zlatavého zabarvení. Abyste obdrželi co nejlepší výsledek, přemístěte pokrm uprostřed doby pečení a otočte ho. Nenechávejte dveře trouby otevřené během funkce Grilu na dlouhou dobu, protože teplota uvnitř trouby klesne.

Důležité Před použitím nádobí, které je potřebné ke grilování, si ověřte, zda je žáruvzdorné. Nedoporučujeme potřeby z umělé hmoty, papíru nebo ze dřeva. Nepoužívejte potřeby z umělé hmoty během funkce Grilu. Rozpustí se.

Grilovací rošt nasaďte vždy na otočný skleněný talíř, do něhož se zachytí šťávy.



ÚKONY OBSLUHUJÍCÍ OSOBY		REAKCE TROUBY	
	1. Stiskněte tlačítko GRILL (Grilu).		* Na displeji se objeví 5 vteřin. * Znak Grilu se rozsvítí.
	2. Otáčejte knoflíkem ADJUST tak dlouho, až bude označovat požadovaný čas.		
	3. Stiskněte tlačítko START.		* Ukazatel Grilu bliká. * Začne proces pečení. * Světlo uvnitř trouby se rozsvítí. * Ventilátor je v činnosti. * Čas pečení se objeví na displeji a začne zpáteční odpočítávání času.
			Po ukončení doby pečení se ozve akustický signál a proces pečení se přeruší.

POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka Grilu během pečení se zapojí a vypojí odpor Grilu. Časovač bude dále pokračovat ve zpátečním odpočítávání času, i když bude vypojen odpor Grilu.

KOMBINACE GRILU A MIKROVLN

Při použití Grilu můžete zapnout/vypnout Mikrovlny pouhým stisknutím tlačítka MICRO. Maximální stupeň výkonu při použití Grilu je 650 W.

Důležité! Před použitím kombinace grilu a mikrovln si ověřte, zda je nádobí odolné vůči teplu a mikrovlnám.

JAK ZVOLIT SPRÁVNÝ STUPEŇ VÝKONU	
STUPEŇ VÝKONU	VHODNÉ POKRMY
90 - 160 W	Velké kusy masa
160 - 350 W	Ryby
350 - 500 W	Drůbež
500 - 650 W	Gratinované pokrmy

ÚKONY OBSLUHUJÍCÍ OSOBY		REAKCE TROUBY	
	1. Stiskněte tlačítko GRILL (Grilu).		* Na displeji se objeví 5 vteřin. * Znak Grilu se rozsvítí.
	2. Stiskněte opakovaně tlačítko MICRO, abyste mohli nastavit požadovaný stupeň výkonu. Opakovaným stiskáváním tlačítka Micro se rychle zvýší stupeň výkonu až na 650 W a potom začne znovu od 0 W. Uvolněte stisk tlačítka, když nastavíte správný stupeň výkonu.		* Znak mikrovln se rozsvítí.

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVANIA

Vaša mikrovlnná rúra je vybavená špeciálnou funkciou pre rozmrazovanie zmrazených potravín, ktorá vám zaručuje najlepšie výsledky pri ich príprave. Na ovládacej doske je treba zvoliť typ potravín a udať ich čistú hmotnosť. Bolo pripravené 5 tried potravín pre vašu rúru, ktoré obsahujú

všetchny druhy potravín. Po každom ďalšom stlačení tlačidla sa objaví jedna trieda potravín. Automatické rozmrazovanie používajte pre rozmrazovanie syrových jedál, predvarených jedál, polotovarov a pečiva.

PEČIVO	ZELENINA	MÄSO	RYBY	HYDINA
* Talianský pizzový chlieb * Biele pečivo * Toastový jemný chlieb * Sušienky	* Kapusta * Karfiól * Miešaná zelenina	* Bravčové kotlety * Biftek * Pečené mäso * Mleté mäso	* Filé z tresky * Filé z platýza * Pstruh	* Kura celé alebo porcované * Moriak

Dôležité

Pri použití funkcie automatického rozmrazovania je treba udať čistú hmotnosť v gramoch a to iba hmotnosť jedla bez taniera.

Funkcia automatického rozmrazovania vám poskytne najlepšie výsledky ak majú potraviny teplotu -18°C alebo ak ich rovnou vyberiete z mrazáku.

Ak je teplota potravín vyššia ak -18°C, napr. ak boli potraviny uchované v mrazáku chladničky, ktorá nie je označená tromi hvieздičkami, riskujete, že čas určený pre rozmrazenie bude príliš dlhý a jedlo bude príliš uvarené. V takom prípade uďte nižšiu hmotnosť než je skutočná hmotnosť jedla a týmto spôsobom znížite čas

rozmrazovania. Nižšiu hmotnosť potravín nastavte aj v prípade, ak tieto boli vybraté z mrazničky pred viac ako 20 minútami.

Rozmrazujte v závislosti od času a výkonu ak jedlo ostalo vonku z mrazničky viac ako 20 minút alebo ak ide o hotové jedlo. Čím dlhší je čas rozmrazovania, tým lepšie sú aj výsledky.

Môžete použiť alobal na ochranu krehkých častí jedál ako sú kurečie kridelka, konce stehien alebo rybí chvost, avšak alobal sa nesmie dotknúť sten rúry, lebo by takto došlo k jej poškodeniu.

Činnosť obsluhy		Reakcia prístroja	
	1. Stlačte tlačidlo AUTO DEFROST.		* Na projektori sa objaví hmotnosť v gramoch (G) a prvá z piatich tried potravín.
	2. Mačkajte tlačidlo AUTO DEFROST, kým nenastavíte požadovanú triedu potravín.		
	3. Otáčajte gombíkom ADJUST pre nastavenie hmotnosti jedla, ktoré chcete rozmraziť.		
	4. Stlačte tlačidlo START.		* Začne sa proces rozmrazovania. * Symbol fungovania mikrovlnného varenia bliká. * Rozsvieti sa vnútorné osvetlenie rúry. * Ventilátor sa uvede do prevádzky. * Na projektori sa objaví čas varenia a začne sa spätný odpočet.
			Po uplynutí času rozmrazovania sa ozve zvukový signál.

PRERUŠENIE VARENIA

Prerušenie procesu varenia:

Ak si chcete jedlo pozrieť, zamiešať ho alebo otočiť, otvorte dvierka rúry a proces varenia sa automaticky preruší. Počas otvorenia dvierok ukazuje čas varenia a iné funkcie po 10 minút, že varenie/zohrievanie bolo prerušené. V prípade ak otvoríte dvierka, majte na pamäti nasledujúce postupy:

Ak chcete znovu zapnúť proces varenia:

zatvorte dvierka a stlačte znovu tlačidlo START. **Poznámka:** Proces varenia bude pokračovať tam, kde bol prerušený, ak bolo znova stlačené tlačidlo START. Po dvojitom stlačení tlačidla START sa doba varenia predlíži o 30 sekúnd.

Ak vo varení nechcete pokračovať:

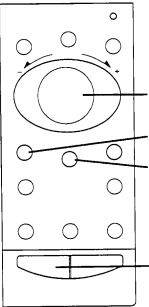
Vyberte von jedlo, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo STOP.

Ak neprerušíte proces varenia:

Po ukončení varenia zvoní zvonček rúry každú minútu počas 10 minút, ak neboli otvorené dvierka alebo ak nebolo stlačené tlačidlo STOP. **Poznámka:** V priebehu varenia je možné zmeniť dobu varenia aj výkon rúry, s výjimkou použitia funkcií automatického nastavenia prostredníctvom hmotnosti alebo automatickej funkcie Crisp nastavenej prostredníctvom hmotnosti.



Ako postupovať pri varení:

Po ukončení procesu varenia rúra automaticky podrží v pamäti ešte 10 minút posledné nastavené hodnoty, dokiaľ nezatlačíte tlačidlo Stop. Takýto postup vám dovolí pokračovať vo varení ak stlačíte tlačidlo ADD a tlačidlo START. Vo varení môžete pokračovať aj tak, že niekoľkokrát zatlačíte tlačidlo START. V takom prípade sa doba varenia predlíži iba o 30 sekún pre každé stlačenie. Všetky ostatné nastavenia ostanú v pôvodnej pozícii. **Poznámka:** Rúra uchová nastavenie iba po dobu 30 sekúnd, ak po ukončení varenia dôjde k otvoreniu a znovu uzatvoreniu dvierok. **Bezpečnostné opatrenia pre deti/ ochrana pri zapnutí prázdnej rúry.** Táto rúra je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou na ochranu detí, ktorá sa uvede do prevádzky automaticky jednu minútu potom, čo sa rúra vráti do "vyčkávacej pozície". Rúra sa nachádza vo "vyčkávacej pozícii" ak sa na projektori objaví hodiny, ktoré ukazujú presný čas, alebo, v prípade, že správny čas nebol nastavený, ak sa na projektori objaví prázdne miesto. Dvierka môžete otvoriť a zatvoriť pred tým, než sa uvede do prevádzky bezpečnostná západka. Ak sa pokusíte uviesť rúru do prevádzky bez toho, aby ste do nej najprv vložili jedlo, na projektori sa objaví nápis "door", ktorý vás upozorňuje, aby ste najprv otvorili a znovu zatvorili dvierka pred tým, než uvedete rúru do prevádzky.



3. Otáčajte knoflíkom ADJUST, dokud se neobjeví označení požadovaného času.

4. Stiskněte tlačítko START.




- * Znak funkce Mikrovln bliká.
- * Kontrolka Grilu bliká.
- * Ventilátor je v činnosti.
- * Světlo uvnitř trouby se rozsvítí.
- * Na displeji začne zpáteční odpočítávání času pečení.

Po ukončení doby pečení se ozve akustický signál a proces pečení se přeruší.

FUNKCE CRISP

Nepokládejte žádné kuchyňské náčiní na talíř Crisp, protože se talíř ihned zahřeje a mohl by ho poškodit.

Umístěte vždy talíř Crisp na otočný skleněný talíř.



Talíř Crisp dodává zabarvení pizzám a dortům v jejich spodní části. Používejte tuto funkci k oživení vzhledu pizz a jiných pokrmů, připravených na základě předpečeného těsta. Užívejte ho též ke smažení vajec na slanině, klobás, mletého hovězího masa atd.


Pokrmu umístěte přímo na talíř Crisp. Před použitím potřete talíř Crisp olejem pomocí stětečku. To usnadní nejen vyjmutí pokrmu, ale také čištění talíře.

Trouba používá automaticky mikrovlny a gril k ohřívání talíře Crisp. Tímto způsobem talíř Crisp dosáhne rychle optimální teploty k tomu, aby zabarvil povrch pokrmů a dodal jim chrupavosti. Talíř Crisp je možné před použitím nahřát.







UPOZORNĚNÍ !

Trouba i talíř Crisp se při této funkci rozpálí. K vyjmutí talíře Crisp **používejte chňapku nebo speciální** dodané kleště Crisp. **Nedotýkejte se** horní části trouby pod článkem Grilu. **Ověřte si**, zda je talíř správně umístěn uprostřed otočného skleněného talíře.



Poznámka
Při použití funkce Crisp nelze měnit stupeň výkonu nebo zapnout/vypnout Grill.

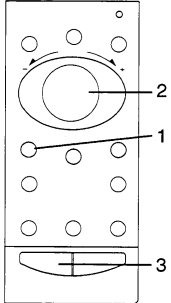NASTAVENIE ČASU A VÝKONU

Činnost obsluhy	Reakcia prístroja
 1. Zatlačte niekoľkokrát tlačidlo MICRO, ak chcete nastaviť požadovanú výkonnosť. Ak tlačidlo Micro podržíte zatlačené, úroveň výkonnosti sa bude rýchlo zvyšovať, až kým nedôjde na maximálnú úroveň, odkiaľ začne znova od 0. Nechajte tlačidlo akonáhle dosiahnete požadovanú úroveň.	   * Symbol fungovania mikrovlnného varenia začne blikáť. * Začne sa proces varenia. * Rozsvieti sa svetlo vo vnútri rúry. * Ventilátor sa uvede do prevádzky. * Na projektori sa objaví čas varenia a začne sa spätný odpočet. Po uplynutí času varenia sa ozve zvukový signál a proces varenia sa
2. Otáčajte gombíkom ADJUST až kým nedôjde na požadovaný čas varenia.	
3. Stlačte tlačidlo START.	


Poznámka:

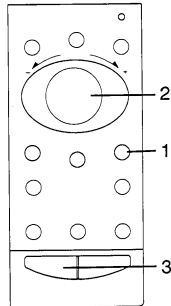



Po uvedení procesu varenia do prevádzky je možné snadno predlížiť čas varenia o 30 sekúnd stlačením tlačidla START. Po každom stlačení sa doba varenia predlíži o 30 sekúnd. Nastavenie času varenia je možné zmeniť aj pomocou gombíka Adjust ak pre zvýšenie, tak aj pre zníženie času varenia.

Ak v priebehu varenia stlačíte jeden raz tlačidlo Micro, objaví sa na 3 sekundy momentálne nastavenie výkonu. Ak tlačidlo stlačíte viac ako jeden raz, zmení sa nastavenie výkonu na novú úroveň.

Doporučujeme:

Najčastejši používaný výkon pre varenie alebo zohrievanie jedál je 750 W. Toto je rovnako základná pozícia, ktorá sa automaticky nastaví po stlačení tlačidla Micro a otočení gombíka Adjust. Ak pre jedlo, ktoré chcete pripraviť je doporučený výkon 750 W, musíte iba nastaviť čas varenia gombíkom Adjust a stlačiť tlačidlo Start. Rúra sa automaticky uvede do prevádzky so základnou pozíciou výkonu.



ÚKONY OBSLUHUJÍCÍ OSOBY	REAKCE TROUBY
 1. Stiskněte tlačítko CRISP.	 * Displej označuje 5 vteřin. * Znak Crisp se rozsvítí.
2. Otáčejte knoflíkem ADJUST tak dlouho, dokud nebude označovat požadovaný čas.	
3. Stiskněte tlačítko START.	 * Začne proces pečení. * Znak Crisp bliká. * Znak funkce Mikrovln bliká. * Světlo uvnitř trouby se rozsvítí. * Ventilátor je v činnosti. * Na displeji se objeví čas pečení a začne zpáteční odpočítávání času.
	 Po ukončení doby pečení se ozve akustický signál a proces pečení se přeruší.

AUTOMATICKÁ FUNKCE CRISP

Vaše mikrovlnná trouba je vybavena automatickou funkcí Crisp určenou pro hotové a zmrazené pokrmy. Tato funkce vám umožní ohřát rychle pokrm pouze jedním přechodem ze zmrazeného stavu na teplotu prostředí. Trouba musí znát druh potraviny, kterou má učinit chřupavou, a čistou váhu potraviny. Pro vaši troubu byly prostudovány čtyři kategorie potravin. Jejich prostřednictvím dosáhnete výtečných výsledků. Každým opakovaným stisknutím nastavíte následující kategorii.

Pokud je váha nižší než 150 g:
Používejte normální "funkci Crisp", aby manuálním způsobem dodala pokrmům chrupavosti. Zkušeností docílíte používání správného času pro malá množství vašich oblíbených pokrmů.

- 1

BRAMBOROVÉ POKRMY

- * Pomfrity
 - * Pomme chateau
 - * Bramborové krokety
- 2

PIZZA
- 3

QUICHE A TĚSTA
- 4

KUŘE

- * Čtvrťka kuřete
 - * Kusy kuřete

⚠ DŮLEŽITÉ !

Vyjměte zmrazený pokrm přímo z mrazničky a položte ho na talíř Crisp.
Nepokládejte žádnou nádobu nebo obal na talíř Crisp!
Na talíř Crisp musí být položen **pouze pokrm**.
Automatická funkce Crisp podá lepší výsledky, jestliže pokrm má teplotu -18°C a je-li vyjmut přímo z mrazničky.
Jestliže má pokrm vyšší teplotu v porovnání s maximální teplotou mrazničky (-18°C) např. byl-li uchován v mrazničce takové chladničky, která nemá tři hvězdičky, doba automatické funkce Crisp, kterou vypočte trouba,


bude příliš dlouhá a mohlo by se stát, že pokrm rozvaříte. Zvolte v tomto případě nižší váhu a podle toho zkraťte i čas automatické funkce Crisp. Zvolte rovněž nižší váhu pokrmu při použití této automatické funkce, jestliže byl pokrm uchován mimo mrazničku delší dobu než 20 minut.
Byl-li pokrm uchován mimo mrazničku déle než 20 minut, zvolte manuální "funkci Crisp". Zkušeností docílíte správného nastavení požadovaného času.

ÚKONY OBSLUHUJÍCÍ OSOBY	REAKCE TROUBY
1,2 3 4 1. Stiskněte tlačítko AUTO CRISP. 2. Stiskněte opakovaně tlačítko AUTO CRISP, abyste nastavili požadovanou kategorii potravin. 3. Otáčejte knoflíkem ADJUST, abyste mohli nastavit váhu potraviny určené k automatickému zabarvení. 4. Stiskněte tlačítko START.	AUTO 1 150 G AUTO 3 250 G AUTO 3 550 G AUTO 1 58 * Displej nyní označuje váhu v gramech (G) a první ze čtyř kategorií potravin. * Začne proces pečení. * Znak funkce Mikrovln se rozsvítí. * Světlo uvnitř trouby se rozsvítí. * Ventilátor je v činnosti. * Na displeji se objeví čas funkce Auto Crisp a začne zpáteční odpočítávání času. Po ukončení programu Auto Crisp se ozve akustický signál.

Poznámka
Při použití funkce Crisp nelze měnit stupeň výkonu nebo zapnout/vypnout Grill.


MRIEŽKA NA GRILOVANIE

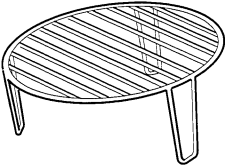Používá sa na priblíženie pokrmu k odporom grilu. Grilovaciú mriežku v nízkej polohe použite pri varení s ventiláciou pre umiestnenie jedla tak, aby horúci vzduch okolo dobre prúdil. Použite ju aj pre vyváženie predohriatia pomocou mikrovln. Pokladajte mriežku vždy na otáčavý sklenený tanier ako podložku na ktorej sa zachytí vykypená masť vareného jedla. Ak by ste pri grilovaní položili mriežku priamo na dno rúry, mohli by ste tým rúru vážne poškodiť. Pre odobratie mriežky použite rukavice s tepelnou izoláciou. Mriežku je možné umyť v myčke na riad.




TANIER CRISP

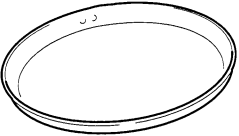Potraviny položte priamo na tanier Crisp. Tanier Crisp pri jeho použití vždy postavte na otáčavý sklenený tanier. Pred použitím taniera Crisp je možné jeho predohriatie. Tanier Crisp je možné použiť aj ako tanier na varenie pri použití funkcie varenia s ventiláciou. V prípade použitia taniera Crisp pri funkcii varenia s ventiláciou, treba ho vždy položiť na grilovaciú mriežku v nízkej polohe. Tanier Crisp je možné umyť vodou s čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte drôtenku, mohla by poškriabať povrch.



RÚČKA PRE TANIER CRISP

Pre vyberanie horúceho taniera Crisp z rúry použite **špeciálnu rúčku**, ktorá je súčasťou vybavenia. Rúčku Crisp je možné umývať v myčke.



INDIKÁTOR HODÍN

Ak je spotrebič elektricky pripojený alebo po výpadku elektrickej energie, indikátor je prázdny. Na požiadavku je možné obdržať digitálne hodiny (24 hodín). Ak funkcia hodín v rúre nie je naprogramovaná, indikátor ostane prázdny pokiaľ nenastavíte čas varenia.

Nechajte dvierka otvorené kým neukončíte programovanie hodín. Máte k dispozícii 10 minút pre nastavenie programu. **Ak sú dvierka zatvorené**, musí sa každá fáza ukončiť v priebehu 30 sekúnd. V opačnom prípade sa rúra vráti do "vyčkávacej pozície" a treba zopakovať celý proces programovania.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
1,3,5 2,4 1. Stlačte tlačidlo CLOCK 2. Otáčajte gombíkom ADJUST pre nastavenie hodiny. Po nastavení správnej hodiny nechaťte gombík. 3. Stlačte znovu tlačidlo CLOCK. 4. Otáčajte gombíkom ADJUST pre nastavenie minút. Po nastavení správnej minúty nechaťte gombík. 5. Stlačte znovu tlačidlo CLOCK.	00:00 * Dve čísla po ľavej strane (hodina) začnú blikať. 12:00 * Nastavená hodina blinká ďalej. 12:00 * Dve čísla po pravej strane (minúty) začnú blikať. 12:30 * Nastavené minúty blinkajú ďalej. 12:30 * Hodiny teraz fungujú.

Poznámka:
Ak chcete, aby po jeho nastavení presný čas zmizol z projektora, stlačte jednoducho znova tlačítko hodín a potom stlačte tlačidlo Stop. Ak chcete nastaviť znova presný čas, zopakujte postup popísaný hore.

DÔLEŽITÉ: PRI POUŽÍVANÍ RÚRY

Nezohrievajte, neuskladňujte a nepoužívajte horľavé látky v rúre alebo v jej blízkosti. Výpary by mohli spôsobiť požiar alebo explóziu.

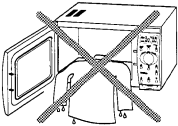


Tento spotrebič používajte len na účely popísané v tejto príručke.

V spotrebiči nepoužívajte chemické korozívne prípravky alebo vyparovače. Tento typ rúry je určený na zohrievanie a varenie pokrmov. Nepoužívajte ju na priemyselné alebo laboratórne účely.

Pokrmu nevarzte príliš dlho. Mohli by začať horieť.


Rúru s mikrovlnným ohrevom nepoužívajte na sušenie textílií, papiera, korenín, rastlín, dreva, kvetov, ovocia alebo iného horľavého materiálu. Mohli by ste spôsobiť požiar.



Rúru nenechávajte bez dozoru, obzvlášť ak používate počas varenia papier, umelú hmotu alebo iné horľavé materiály. Papier by mohol zhorieť a niektoré typy umelej hmoty, by sa teplom mohli rozpustiť. Tak, ako všetky elektrospotrebiče, je nutné mať rúru pod dozorom ak ňou narábajú deti.

Odstráňte všetky šnúrkys z vreciek z umelej hmoty alebo papiera ešte pred ich vložením do rúry.

V prípade požiaru vo vnútorných priestoroch rúry, nechajte zatvorené dvierka, rúru vypnite a privodovú šnúru vytiahnite zo zástrčky, prípadne vypnite elektrické napätie vo Vašom obydli.




Pri zohrievaní tekutín, napr.: nápojov alebo vody, vo Vašej mikrovlnovej rúre môže dôjsť k varu bez toho, že sa objavia bubliny. Preto je možné nečakané prekypenie horúcej tekutiny. Aby ste zabránili tomuto procesu, postupujte nasledovne:

- Nepoužívajte nádoby s úzkym otvorom.
- Tekutinu pred vložením do rúry premiešajte a v nádobe s tekutinou nechajte čajovú lyžičku.
- Po zohriatí nechajte tekutinu odstáť a pred jej vybratím z rúry ju najprv premiešajte.


ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

PODLOŽKA PRE OTÁČAVÝ TANIER Podložku pod otáčavý tanier používajte iba pre podloženie otáčavého skleneného taniera. Na podložku nepokladajte iné nádoby, iba otáčavý sklenený tanier. Podložku pod otáčavý tanier je možné umyť v myčke na riad.

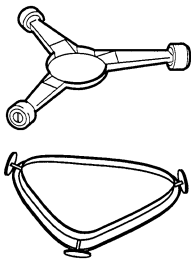* Podložku pod otáčavý tanier umiestnite do určeného priestoru na dne rúry.



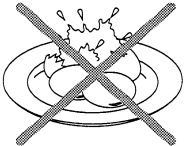Mikrovlny nepoužívajte pri varení alebo zohrievaní celých vajec bez alebo so škrupinou.



Mikrovlny nepoužívajte na zohrievanie tekutých pokrmov v uzatvorených nádobách. Zvýšený tlak by mohol spôsobiť poškodenie uzáveru alebo výbuch.



Niektoré potraviny s nízkym obsahom vody, napr.: olej, čokoláda a niektoré druhy cukrárenských výrobkov s krémom, je nutné zohrievať opatrne.

Rúru s mikrovlnným ohrevom nepoužívajte na vyprážanie, pretože kontrolovanie teploty oleja nie je možné.


Jednou z najväčších výhod rúry s mikrovlnným ohrevom je krátky čas varenia. Preto neprekračujte doporučany čas varenia a zohrievania.

Riadte sa vždy, pri ďalších podrobnostiach, podľa knihy varenia, hlavne ak pokrm určený na varenie alebo zohrievanie obsahuje alkohol.

Po zohriatí pokrmov určených deťom alebo tekutín vo fľaši, tieto pred podaním premiešajte a skontrolujte ich teplotu. Teplota bude takto rovnomerne rozmiestnená a zabránite tým popáleninám. Presvedčte sa, či ste odobrali vrchnák a horný plastový uzáver na dojčenskej fľaši pred tým, ako ju začnete zohrievať!




Použite rukavice s tepelnou izoláciou. Teplo vyvinuté počas grilovania alebo varenia s ventiláciou zohreje nádobu aj rúru. Rovnako tanier Crisp sa veľmi zohreje v priebehu pou. Aby ste predišli popáleninám, používajte vždy, počas manipulácie s rúrou ako aj pri vyberaní nádob z rúry, rukavice s tepelnou izoláciou.



OTÁČAVÝ SKLENENÝ TANIER

Otáčavý sklenený tanier používajte pri všetkých druhoch varenia. Otáčavý tanier zozbiera šťavy a zvyšky jedál vzniknutých pri varení, ktoré by inak znečistili vnútorný priestor rúry. Otáčavý tanier je možné umývať v myčke na riad.

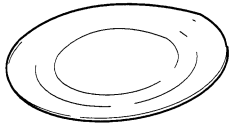* Postavte otáčavý sklenený tanier na vodiaci trň.



FUNKCE STAGE

Pečení/varení STAGE býva vždy provedeno zleva doprava, např. Stage 1 a potom Stage 2. Po ukončení první funkce Stage se ozve zvukový signál a trouba ihned zahájí následující funkci Stage.

Princípem funkce Stage je uložení do paměti jakéhokoli nastavení na displeji, když stisknete tlačítko Stage.

Používejte funkci Stage, chcete-li péci/vařit různými, za sebou následujícími způsoby. Výtečné je použití druhého Stage jakožto funkce automatické odpočívací doby pro ty pokrmy, které vyžadují po ukončení pečení/vaření odpočívací dobu. Chcete-li použít tuto funkci, vložte pouze do druhého Stage čas bez výkonu.







Když se na displeji objeví druhé Stage a stisknete znovu tlačítko Stage, objeví se informace v prvním Stage. Stiskněte znovu tlačítko, chcete-li zkontrolovat druhé Stage. Nezáleží na tom, které Stage se objeví na displeji v momentě, kdy stisknete tlačítko Stage.Trouba začíná vždy od prvního Stage.

Funkce Stage plní funkci dočasné paměti, která je neustále připravena k novému naprogramování po ukončení po sobě následujících funkcí pečení/vaření, nebo když stisknete tlačítko Stop. Jestliže používáte obzvlášť často zvláštní sled funkcí, můžete uložit toto pořadí Stage do jedné z programovatelných pamětí.

Můžete nastavit jakoukoli funkci trouby, aby byla provedena ve sledu. Jako příklad k popisu jsme zvolili funkci Času a Výkonu, abychom vám na ní vysvětlili princip použití funkce Stage.

**UPOZORNĚNÍ**

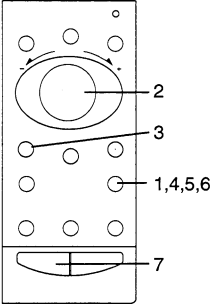


Dbejte na to, aby nenásledovalo automatické rozmrazování na váhu, automatický Crisp nebo manuální CRISP ve stejném sledu. Mohou být použity zvlášť v kombinaci s jakoukoli jinou funkcí, ale nesmí být používány dohromady, protože automatické rozmrazování na váhu není naplánované pro funkci s talířem Crisp a automatický Crisp není naplánovaný pro funkci bez talíře Crisp.

ÚKONY OBSLUHUJÍCÍ OSOBY		REAKCE TROUBY	
	1. Stiskněte tlačítko STAGE.		* První Stage (označené číslem 1) je otevřené a připravené k naprogramování. * Displej označuje 5 vteřin.
	2. Otáčejte knoflíkem ADJUST, abyste nastavili čas pečení/vaření.		
	3. Stiskněte tlačítko MICRO, abyste nastavili požadovaný výkon.		
	4. Stiskněte znovu tlačítko STAGE.		* Druhé Stage (označené číslem 2) je otevřené a připravené k naprogramování. * Displej označuje 0 vteřin.
	5. Opakujte body 2-3, abyste naprogramovali druhé Stage.		* Displej nyní označuje informaci uloženou do paměti prvního Stage.
	6. Stiskněte znovu tlačítko STAGE.		
	7. Stiskněte tlačítko START.	 	* Začne proces pečení/vaření. Po ukončení Stage 1 se ozve zvukový signál a trouba ihned zahájí Stage 2. Po ukončení Stage 2 se ozve zvukový signál a trouba se vypne.

POZNÁMKA: Obě dvě funkce Stage mohou být kontrolovány nebo změněny před stisknutím tlačítka Start. Stiskněte pouze opakovaně tlačítko Stage, abyste přešli z jednoho Stage do druhého.




FUNKCE MEMORY

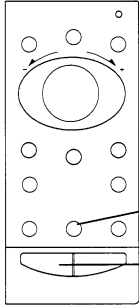Funkce Memory vám umožní přivolat snadno a rychle vaše oblíbené nastavení nebo kombinaci funkcí. Stiskněte pouze tlačítko Memory a poté tlačítko Start. Funkce Memory je založena na principu uložení do paměti jakékoli funkce nebo nastavení, které se objeví v daném momentě na displeji. Když zapojíte zástrčku domáciho elektrospotřebiče nebo po výpadku elektrického proudu, paměti vaší trouby uložily do paměti následující: M1 - 1 minuta a 750 W M2 - 3 minuty a 750 W

ÚKONY OBSLUHUJÍCÍ OSOBY		REAKCE TROUBY	
	1. Stiskněte jedno z tlačítek MEMORY.		* Obsah Memory se potom objeví na digitálním displeji.
	2. Stiskněte tlačítko START.		* Trouba je v činnosti.
			Po ukončení programu uloženého do paměti se trouba automaticky vypne a ozve se akustický signál.

JAK ZNOVU NAPROGRAMOVAT PAMĚŤ

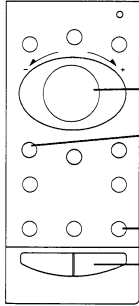Jako příklad vezmeme v úvahu případ, kdy chceme péci/vařit potraviny po dobu 1 minuty a se stupněm výkonu 650 W.

	1. Otáčejte knoflíkem ADJUST tak dlouho, až bude označovat na displeji 1 minutu.	
	2. Stiskněte tlačítko MICRO, dokud nebude ukazovat 650 W.	
	3. Stiskněte jedno z tlačítek MEMORY, dokud se neozve akustický signál. (Přibližně 2 vteřiny).	
	4. Stiskněte tlačítko STOP.	

Memory je nyní naprogramována. Chcete-li zkontrolovat to, co jste uložili do paměti, stiskněte pouze znovu tlačítko Memory a na displeji se objeví obsah uložený do Memory.

Poznámka: Když jsou uloženy do paměti nové hodnoty, dojde k vymazání obsahu předešlé Memory.

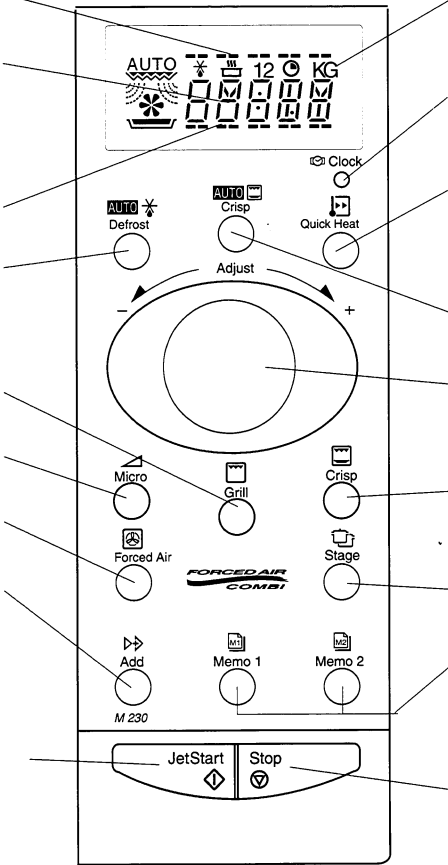
FUNKCE ADD

Někdy, po ukončení pečení/vaření si při kontrole upravovaného pokrmu všimnete, že je třeba pečení/vaření o trochu prodloužit. Funkce Add určená k nepatrnému prodloužení vám tudíž umožní pokračovat o trochu déle v pečení/vaření, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku. Principem funkce Add je zachovat stávající nastavení a přidat malé procento z času pečení/vaření, který byl předtím použit. Potom pokračuje v pečení/vaření s nově nastaveným časem. Čas pečení/vaření, který obdržíte po stisknutí tlačítka ADD není pokaždé stejný. Záleží na použitém času pečení/vaření a na zvolené funkci.

Trouba si pamatuje poslední použité nastavení pečení/vaření po dobu jedné minuty od chvíle, kdy se na displeji znovu objeví hodiny. Funkce ADD musí být použita pouze během této minuty. Jestliže stisknete tlačítko ADD po uplynutí této minuty, nedojde k ničemu. Použijte funkci Add pouhým stisknutím tlačítka ADD, abyste o trochu prodloužili pečení/vaření po svém ukončení a potom stiskněte tlačítko Start.

OVLÁDACÍ PANEL

Ukazovatel výkonu. Ukazuje nastavený výkon. Digitální display. Tento display v sebe zahrnuje hodiny, které ukazují 24 hodin, nastavený čas varenia a zvolené funkcie. Ukazovateľ teploty. Ukazuje nastavenú teplotu a aktuálnu teplotu. Tlačidlo Auto defrost (automatické rozmrazovanie). Používajte toto tlačidlo pre voľbu druhu jedla pred tým, než potraviny rozmrazíte. Tlačidlo Grill. Týmto tlačidlom sa uvedie do prevádzky grilovanie. Tlačidlo Micro. Zatlačte toto tlačidlo ak chcete nastaviť potrebnú výkonnosť. Tlačidlo Forced air (ventilácia). Tlačidlo slúži pre nastavenie varenia s ventiláciou. Tlačidlo doplňujúceho varenia Add. Použite toto tlačidlo ak chcete o niečo malo predĺžiť čas varenia. Tlačidlo Start/ Jet Start (uvvedenie do prevádzky). Použite toto tlačidlo pre automatické nastavenie maximálnej výkonnosti a 30 sekúnd varenia. Pri každom ďalšom zatlačení sa doba varenia predĺži o 30 sekúnd. Toto tlačidlo slúži takisto aj pre normálne uvedenie do prevádzky po nastavení určitej funkcie.




Ukazovateľ hmotnosti. Upozorňuje, že display zobrazuje hmotnosť namiesto času. Tlačidlo Clock (hodiny). Zatlačte toto tlačidlo ak chcete, aby sa objavil ukazovateľ času, na ktorom môžete nastaviť presný čas. Tlačidlo Quick Heat (rýchle zohrievanie). Pomocou tohto tlačidla môžete rýchlo predohriať rúru. Tlačidlo Crisp, automatické nastavenie podľa hmotnosti. Pomocou tohto tlačidla môžete zvoliť druh jedla pred tým, než prirochíte k jeho zapekaniu. Gombík Adjust (regulácia). Použite tento gombík pre nastavenie času varenia, hodiny alebo hmotnosti potravín, ktoré chcete rozmraziť. Tlačidlo Crisp. Použite toto tlačidlo pre varenie s tanierom Crisp (ručne). Tlačidlo Stage (pauza). Použite toto tlačidlo pre dočasné uloženie do pamäti jednej fázy varenia. Tlačidlá Memo (pamäť). Použite tieto tlačidlá ak chcete uložiť do pamäti vaše obľúbené programy varenia. Všetky funkcie je možné uložiť do pamäti, aby bolo ľahšie uviesť ich do prevádzky. Tlačidlo Stop (prerušenie). Použite toto tlačidlo pre prerušenie prevádzky rúry.

POPIS SYMBOLOV

	Symbol hodín clock		Symbol výkonu rúry		Symbol pre mikrovlnné varenie
	Symbol rozmrazovania		Symbol pre grilovanie		Symbol pre ukončenie prevádzky funkcie
	Symbol pre Timer		Symbol prerušenia		Symbol funkcie varenia s ventiláciou
	Symbol pre funkciu Crisp		Symbol doplňujúceho varenia Add		Symbol pre uvedenie do prevádzky
			Symbol pre pamäť		Symbol pre zastavenie Stop

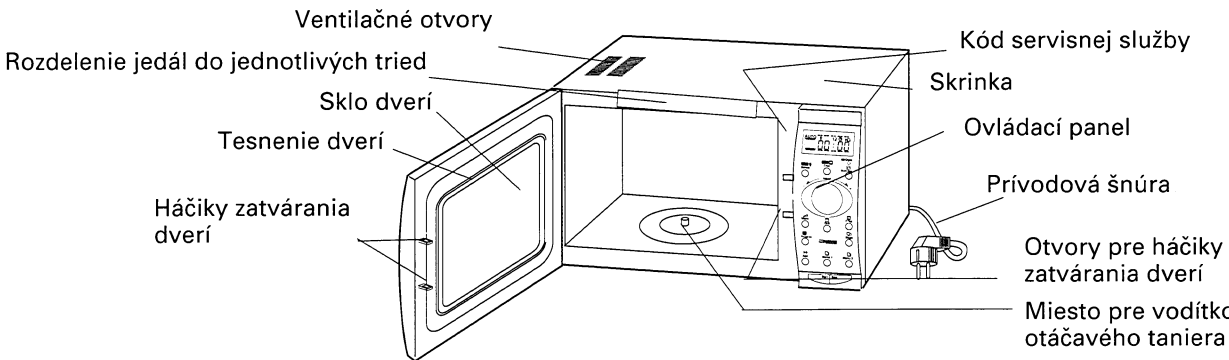POPIS RÚRY



PRIPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE

Pred uvedením rúry do prevádzky skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu vo Vašom obydlí.

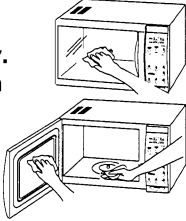
Uzemnenie spotrebiča je podľa právnych predpisov povinné. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody a újmy na zdraví spôsobené nedodržaním týchto predpisov.


UPOZORNENIE
TENTO PRÍSTROJ MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ! ⚡

PRED UVEDENÍM RÚRY DO PREVÁDZKY


Pred uvedením rúry do prevádzky Vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali návod a podmienky záručnej lehoty, ktoré uschovajte pre ďalšie konzultácie. Prosíme Vás, aby ste **vyplnili Záručný list** a odoslali ho späť našim Servisným službám.

Presvedčte sa, či spotrebič nie je poškodený. Skontrolujte, či sa dvere správne zatvárajú a ich tesnenie nie je poškodené. Rúru vyprázdňte a vnútorné priestory očistite navlhčenou mäkkou handričkou.




Rúru postavte na rovný a pevný povrch, ktorý unesie hmotnosť rúry a nádob do nej vložených. Najťažšou je časť ovládacieho panelu. Narábajte s ňou opatrne.

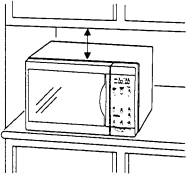Rúru umiestnite ďaleko od zdrojov tepla. Chladiaci vzduch, ktorý rúra nasáva nesmie presahovať 35°C. K zabezpečeniu dostatočnej ventilácie nechajte aspoň 10 cm voľného priestoru nad povrchom.




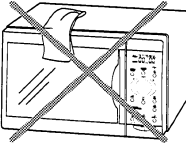Ventilačné otvory rúry nezakrývajte. Upchanie ventilácie alebo ventilačných otvorov môže zapríčiniť poškodenie rúry alebo neuspokojivé výsledky varenia. Presvedčte sa, či sú nožičky rúry v správnej polohe, aby bola zabezpečená cirkulácia vzduchu.



Rúra je uvedená do prevádzky len pri správne zatvorených dverách.

Ak je rúra inštalovaná v blízkosti rádio-televíznych prijímačov alebo antén, môže sa vyskytnúť rušenie prijmu.



Obalový materiál je recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie ♻️.

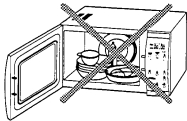
Spotrebič neuvádzajte do prevádzky, ak prívodová šnúra alebo zástrčka sú poškodené, ak správne nepracuje alebo bol poškodený pádom. Mohli by sa vyskytnúť elektrické otrasy, požiare alebo iné havárie.

Prívodovú šnúru alebo vidlicu neponárajte do vody. Prívodovú šnúru nepribližujte k horúcim povrchom.


Prívodovú šnúru nenechávajte visieť zo stola alebo okrajov nábytku.

Tento spotrebič nepoužívajte a nenechávajte vo vonkajšom prostredí. Rúru neumiestnite v blízkosti umývadiel alebo mokrých povrchov, bazénov a podobne.


Vnútorný priestor rúry nepoužívajte na uskladnenie nádob a riadu. Keď rúra nie je v prevádzke nenechávajte v nej papier, nádoby alebo pokrmy.



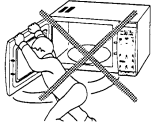Neopierajte sa o dvierka a dávajte pozor, aby sa deti na ne nezavesili keď sú otvorené.



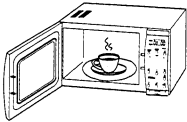

UPOZORNENIE
V tejto rúre nesmie byť uvedená do prevádzky funkcia mikrovlnného ohrevu naprázdno. Mohli by ste zapríčiniť poškodenie spotrebiča. Počas skúšok programovania, vložte do nej pohár s vodou. Voda vstrebá mikrovlny a rúra sa nepoškodí.



ÚDRŽBA

Vaše vynikajúci mikrovlnná trouba má vnútrok z nerezavějící oceli. Na rozdiel od mnohých jiných mikrovlnných trub, které mají vnútrok z lakované ocele, její povrch nepodlehne rzi nebo korozi.

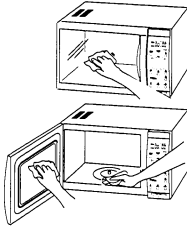Čištění je jediný požadovaný způsob údržby. Při čištění musíte odpojit troubu ze zásuvky elektrického proudu.



K čištění vnútroku trouby **nepoužívejte drátěnek**, protože by zřýhovaly její povrch.

V pravidelných intervalech, obzvláště jestliže došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř i vodítko a vyčistěte spodek trouby. Tato trouba byla navržena tak, aby fungovala s otočným talířem nasazeným na stanoveném místě.

Nenechte fungovat troubu bez otočného talíře.

K čištění vnútroku trouby, vnitřní a vnější části dveří a dveřních kloubů **používejte čisticí prostředek, který není agresivní**, vodu a jemný hadr.

Nedovoľte, aby se kolem dveří usazovaly části potravin.

SERVISNÍ SLUŽBA


Pokud trouba nefunguje, před tím, než zavoláte Servisní Službu, proveďte následující kontroly a přesvědčte se:
 * Zda vodítko a otočný talíř jsou na svém určeném místě.
 * Zda je zástrčka správně zasunuta do elektrické zásuvky.
 * Zda jsou dveře dobře zavřeny.
 * Zkontrolujte pojistky a ověřte si, jestli nechybí elektrický proud.
 * Počkejte přibližně deset minut a potom se pokuste troubu znovu uvést do chodu.

Tyto rady Vám podáváme proto, abyste nevolali pracovníky Servisu ke **zbytečným zákrokům**, které by Vám mohly být účtovány. Pokud se obrátíte na Servisní Službu, uveďte vždy matriční číslo a typ trouby (viz Servisní štítek).

POKUD POTŘEBUJETE SLUŽBY SERVISU

Firma Whirlpool má k dispozici celonárodní síť Servisní Služby. Odborní pracovníci firmy Whirlpool jsou vyškoleni a oprávněni k provádění servisní služby jak po dobu záruky výrobku, tak i po ní, a to po celé Evropě.

Co se týče příliš znečištěných míst, nechte vařit v troubě 2-3 minuty šálek s vodou. Pára změkčí nečistotu.



Pachy uvnitř trouby můžete odstranit tak, že vložíte do trouby šálek s vodou a citrónovou šťávou a necháte povařit.

Odpor Grilu nevyžaduje čištění, protože se rozpálí a nečistota se spálí, ovšem strop trouby si může vyžádat pravidelné čištění. Abyste mohli vyčistit strop trouby, sklopte nejdříve odpor Grilu a pak ho omyjte pomocí houbičky teplou vodou a tekutým čisticím prostředkem.

Důležité: Těsnění dveří a přilehlá místa musí být pravidelně kontrolována. V případě poškození nenechte spotřebič fungovat až do té doby, dokud ho neopraví kvalifikovaný technik, který byl vyškolen výrobcem.


Upozornění
Brusné prostředky, drátěnky, drsné hadry atd. mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i zevní část trouby. Při čištění skel používejte houbičku a tekutý čisticí prostředek nebo papírový ubrousek a čisticí prostředek ve spreji. Sprej nastříkejte na papírový ubrousek. Nestříkejte ho přímo na troubu.

Důležité: Pokud by bylo nutné nahradit přívodní šňůru, obraťte se na některé z našich Servisních Středisek, kde je k dostání. Přívodní šňůra musí být nahrazena pouze kvalifikovanými pracovníky.


Upozornění
Servisní služby musí být prováděny výhradně technik, kteří byli odborně vycvičeni výrobcem. Provádění opravy je nebezpečné pro jakoukoli jinou osobu.

Adresy autorizovaných středisek Servisní Služby jsou uvedeny jak v záručním listě, tak i v telefonních seznamech.



PROHLÁŠENÍ KONFORMITY

My
Švédská Whirlpool AB
Box 763
S-601 17 NORRKÖPING
ŠVÉDSKO
prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že mikrovlnná trouba
typu **Whirlpool AVM 230/360**, které se týká toto prohlášení, je
v souladu s níže uvedenými normami nebo jinými
normativními doklady:
EN 60 335-1, EN 60 555-2, EN 60 555-3, EN 60 335-2-6,
EN 60 335-2-25, EN 55011, EN 55014, EN 50082-1 podle
požadavků směrníc 73/23/EEC a 89/336/EEC.

Norrköping 05.09.1994
(Místo a datum uveřejnění)



(Jméno, podpis nebo parafa zplnomocněné osoby)
/B. Engström/
Značka CE - uvedená na výrobku - se vztahuje na směrnici
EMC, 89/336/EEC.

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE VÝKONU OHŘÍVÁNÍ

Podle normy IEC 705.
Mezinárodní Elektrotechnická Komise (IEC), SC 59 H, přichystala standardní zkoušku ohřívání pro všechny mikrovlnné trouby.
Pro tuto troubu doporučujeme následující údaje:

AVM 230				
Zkoušky	Množství	Přibližný čas	Stupeň výkonu	Nádoba
A	1000 g	12 min.	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 1/2 min.	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min.	750 W	Pyrex 3.838.80
Rozmrazování mletého masa	500 g	14 1/2 min. automaticky		Pyrex 3.838.80 umístěná na talíři z umělé hmoty

AVM 360				
Zkoušky	Množství	Přibližný čas	Stupeň výkonu	Nádoba
A	1000 g	12 min.	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 min.	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min.	750 W	Pyrex 3.838.80
Rozmrazování mletého masa	500 g	14 1/2 min. automaticky		Pyrex 3.838.80 umístěná na talíři z umělé hmoty

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické Údaje		
Typ	AVM 230	AVM 360
Síťové napětí	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Jištění	3200 W	3200 W
	16 A	16 A
Výkon mikrovln (podle norem IEC 705, 1000 g vody)		
JET	1000 W	1000 W
Plný výkon	1000 W	1000 W
	850 W	850 W
	750 W	750 W
	650 W	650 W
	500 W	500 W
	350 W	350 W
Rozmrazování	160 W	160 W
Uchování tepla	90 W	90 W
Výkon Grilu	1200 W	1100 W
Výkon Ventilační funkce	1400 W	1400 W
Výkon Grilu + Mikrovln		
Výkon Grilu + Ventilační funkce	650 W	650 W
	500 W	500 W
	350 W	350 W
	160 W	160 W
	90 W	90 W
Programování	Elektronické	Elektronické
Rozměry:	V x Š x H	V x Š x H
Vnější rozměry:	330x553x537	332x548x468
Vnitřek trouby:	227x375x395 34L	225x346x341 27L

SLOVENSKY

ZOZNAM	STRANA
PRIPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE	19
PRED UVEDENÍM RÚRY DO PREVÁDZKY	19
OVLÁDACÍ PANEL	20
POPIS SYMBOLOV	20
POPIS RÚRY	20
DÔLEŽITÉ: PRI POUŽÍVANÍ RÚRY	21
ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO	21
INDIKÁTOR HODÍN	22
PRERUŠENIE VARENIA	23
NASTAVENIE ČASU A VÝKONU	23
FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVANIA	24
FUNKCIA ROZMRAZOVANIA, KTORÉ NIE AUTOMATICKÉ	25
FUNKCIA JET START	25
FUNKCIA RÝCHLEHO ZOHRIEVANIA	26
FUKCIA VARENIA S VENTILÁCIOU	26
FUKCIA VARENIA S VENTILÁCIOU KOMBINOVANÁ S VARENÍM S MIKROVLNAMI	27
FUNKCIA PRE GRILOVANIE	28
GRILOVANIE V KOMBINÁCII S MIKROVLNNÝM VARENÍM	28
FUNKCIA CRISP	29
AUTOMATICKÁ FUNKCIA CRISP	30
FUNKCIA STAGE	31
FUNKCIA MEMORY	32
FUNKCIA DOPLŇUJÚCEHO VARENIA ADD	32
ÚDRŽBA	33
SERVISNÉ SLUŽBY	33
ZHODNÉ PREHLÁSENIE	34
ÚDAJE VÝKONOV ZOHRIEVANIA	34
TECHNICKÉ ÚDAJE	34